

PXI 8508 数据采集卡

WIN2000/XP 驱动程序使用说明书



阿尔泰科技发展有限公司

产品研发部修订

目 录

目 录.....	1
第一章 版权信息与命名约定.....	2
第一节、版权信息.....	2
第二节、命名约定.....	2
第二章 使用纲要.....	2
第一节、使用上层用户函数，高效、简单.....	2
第二节、如何管理设备.....	2
第三节、如何用非空查询方式取得AD数据.....	3
第四节、如何用半满查询方式取得AD数据.....	3
第五节、如何用DMA方式取得AD数据.....	3
第六节、如何实现数字量的简便操作.....	7
第七节、哪些函数对您不是必须的.....	7
第三章 PXI设备操作函数接口介绍.....	7
第一节、设备驱动接口函数总列表（每个函数省略了前缀“PXI8508_”）.....	8
第二节、设备对象管理函数原型说明.....	10
第三节、AD程序查询方式采样操作函数原型说明.....	12
第四节、AD直接内存存取DMA方式采样操作函数原型说明.....	16
第五节、AD硬件参数保存与读取函数原型说明.....	21
第六节、DA模拟量输出操作函数原型说明.....	22
第七节、DA程序查寻方式操作函数原型说明.....	24
第八节、DA直接内存(DMA)方式采样操作函数原型说明.....	26
第九节、CNT计数与定时器操作原型说明.....	29
第十节、AD和DA共用函数原型说明.....	30
第十一节、DIO数字量输入输出操作函数原型说明.....	31
第四章 硬件参数结构.....	32
第一节、AD硬件参数介绍（PXI8508_PARA_AD）.....	32
第二节、AD状态参数结构（PXI8508_STATUS_AD）.....	34
第三节、DMA状态参数结构（PXI8508_STATUS_AD）.....	35
第四节、DA硬件参数介绍（PXI8508_PARA_DA）.....	35
第五节、DA状态参数结构（PXI8508_STATUS_DA）.....	37
第五章 数据格式转换与排列规则.....	37
第一节、AD原码LSB数据转换成电压值的换算方法.....	37
第二节、AD采集函数的ADBuffer缓冲区中的数据排放规则.....	38
第三节、AD测试应用程序创建并形成的数据文件格式.....	39
第四节、DA电压值转换成LSB原码数据的换算方法.....	39
第六章 上层用户函数接口应用实例.....	39
第一节、简易程序演示说明.....	39
第二节、高级程序演示说明.....	40
第七章 高速大容量、连续不间断数据采集及存盘技术详解.....	40
第一节、使用程序查询方式实现该功能.....	42
第二节、使用DMA方式实现该功能.....	42
第八章 共用函数介绍.....	43
第一节、公用接口函数总列表（每个函数省略了前缀“PXI8508_”）.....	43
第二节、PXI内存映射寄存器操作函数原型说明.....	44
第三节、IO端口读写函数原型说明.....	52
第四节、线程操作函数原型说明.....	55
第五节、文件对象操作函数原型说明.....	57
第六节、各种参数保存和读取函数原型说明.....	60
第七节、其他函数原型说明.....	62

第一章 版权信息与命名约定

第一节、版权信息

本软件产品及相关套件均属北京阿尔泰科技发展有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，除非本公司书面允许，其他公司、单位、我公司授权的代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。您若需要我公司产品及相关信息请及时与当地代理商联系或直接与我们联系，我们将热情接待。

第二节、命名约定

一、为简化文字内容，突出重点，本文中提到的函数名通常为基本功能名部分，其前缀设备名如 `PXIxxxx_` 则被省略。如 `PXI8508_CreateDevice` 则写为 `CreateDevice`。

二、函数名及参数中各种关键字缩写规则

缩写	全称	汉语意思	缩写	全称	汉语意思
Dev	Device	设备	DI	Digital Input	数字量输入
Pro	Program	程序	DO	Digital Output	数字量输出
Int	Interrupt	中断	CNT	Counter	计数器
Dma	Direct Memory Access	直接内存存取	DA	Digital convert to Analog	数模转换
AD	Analog convert to Digital	模数转换	DI	Differential	(双端或差分) 注：在常量选项中
Npt	Not Empty	非空	SE	Single end	单端
Para	Parameter	参数	DIR	Direction	方向
SRC	Source	源	ATR	Analog Trigger	模拟量触发
TRIG	Trigger	触发	DTR	Digital Trigger	数字量触发
CLK	Clock	时钟	Cur	Current	当前的
GND	Ground	地	OPT	Operate	操作
Lgc	Logical	逻辑的	ID	Identifier	标识
Phys	Physical	物理的			

以上规则不局限于该产品。

第二章 使用纲要

第一节、使用上层用户函数，高效、简单

如果您只关心通道及频率等基本参数，而不必了解复杂的硬件知识和控制细节，那么我们强烈建议您使用上层用户函数，它们就是几个简单的形如Win32 API的函数，具有相当的灵活性、可靠性和高效性。诸如 [InitDeviceAD](#)、[InitDeviceProAD](#)、[InitDeviceDmaAD](#)、[ReadDeviceProAD-Npt](#) 等。而底层用户函数如 [WriteRegisterULong](#)、[ReadRegisterULong](#)、[WritePortByte](#)、[ReadPortByte](#)……则是满足了解硬件知识和控制细节、且又需要特殊复杂控制的用户。但不管怎样，我们强烈建议您使用上层函数（在这些函数中，您见不到任何设备地址、寄存器端口、中断号等物理信息，其复杂的控制细节完全封装在上层用户函数中。）对于上层用户函数的使用，您基本上不必参考硬件说明书，除非您需要知道板上插座等管脚分配情况。

第二节、如何管理设备

由于我们的驱动程序采用面向对象编程，所以要使用设备的一切功能，则必须首先用 [CreateDevice](#) 函数创建一个设备对象句柄 `hDevice`，有了这个句柄，您就拥有了对该设备的绝对控制权。然后将此句柄作为参数传递给相应的驱动函数，如 [InitDeviceProAD](#) 可以使用 `hDevice` 句柄以程序查询方式初始化设备的AD部件，[ReadDeviceProAD Npt](#) 函数可以用 `hDevice` 句柄实现对AD数据的采样读取等。最后可以通过 [ReleaseDevice](#) 将 `hDevice` 释放掉。

第三节、如何用非空查询方式取得 AD 数据

当您有了hDevice设备对象句柄后，便可用 [InitDeviceProAD](#)函数初始化AD部件，关于采样通道、频率等参数的设置是由这个函数的pADPara参数结构体决定的。您只需要对这个pADPara参数结构体的各个成员简单赋值即可实现所有硬件参数和设备状态的初始化。然后用 [StartDeviceAD](#)即可启动AD部件，开始AD采样，然后便可用 [ReadDeviceProAD Npt](#)反复读取AD数据以实现连续不间断采样。当您需要暂停设备时，执行 [StopDeviceProAD](#)，当您需要关闭AD设备时，[ReleaseDeviceProAD](#)便可帮您实现（但设备对象hDevice依然存在）。（注：[ReadDeviceProAD Npt](#)虽然主要面对批量读取、高速连续采集而设计，但亦可用它以单点或几点的方式读取AD数据，以满足慢速、高实时性采集需要）。具体执行流程请看下面的图 2.1.1。

第四节、如何用半满查询方式取得 AD 数据

当您有了hDevice设备对象句柄后，便可用 [InitDeviceProAD](#)函数初始化AD部件，关于采样通道、频率等参数的设置是由这个函数的pADPara参数结构体决定的。您只需要对这个pADPara参数结构体的各个成员简单赋值即可实现所有硬件参数和设备状态的初始化。然后用 [StartDeviceProAD](#)即可启动AD部件，开始AD采样，接着调用 [GetDevStatusProAD](#)函数以查询AD的存储器FIFO的半满状态，如果达到半满状态，即可用[ReadDeviceProAD-Half](#)函数读取一批半满长度（或半满以下）的AD数据，然后接着在查询FIFO的半满状态，若有效再读取，就这样反复查询状态反复读取AD数据即可实现连续不间断采样。当您需要暂停设备时，执行 [StopDeviceProAD](#)，当您需要关闭AD设备时，[ReleaseDeviceProAD](#)便可帮您实现（但设备对象hDevice依然存在）。（注：[ReadDeviceProAD-Half](#)函数在半满状态有效时也可以单点或几点的方式读取AD数据，只是到下一次半满信号到来时的时间间隔会变得非常短，而不再是半满间隔。）具体执行流程请看下面的图 2.1.2。

第五节、如何用 DMA 方式取得 AD 数据

当您有了hDevice设备对象句柄后，便可用 [InitDeviceDmaAD](#)函数初始化AD部件，关于采样通道、频率等的参数的设置是由这个函数的pADPara参数结构体决定的。您只需要对这个pADPara参数结构体的各个成员简单赋值即可实现所有硬件参数和设备状态的初始化。同时应调用 [CreateSystemEvent](#)函数创建一个内核事件对象句柄hDmaEvent赋给[InitDeviceDmaAD](#)的相应参数，它将作为Dma事件的变量。然后用 [StartDeviceDmaAD](#)即可启动AD部件，开始AD采样，接着调用Win32 API函数WaitForSingleObject等待hDmaEvent事件的发生，当当前缓冲段没有被DMA完成时，自动使所在线程进入睡眠状态（不消耗CPU时间），反之，则立即唤醒所在线程，执行它下面的代码，此时您便可用[GetDevStatusDmaAD](#)来确定哪一段缓冲是新的数据，即刻处理该数据，至到所有的缓冲段变为旧数据段。然后再回到WaitForSingleObject，就这样反复读取AD数据即可实现连续不间断采样。当您需要暂停设备时，执行 [StopDeviceDmaAD](#)，当您需要关闭AD设备时，[ReadDeviceDmaAD](#)便可帮您实现（但设备对象hDevice依然存在）。具体执行流程请看图 2.1.3。

注意：图中较粗的虚线表示对称关系。如红色虚线表示 [CreateDevice](#)和 [ReleaseDevice](#)两个函数的关系是：最初执行一次 [CreateDevice](#)，在结束时就须执行一次 [ReleaseDevice](#)。

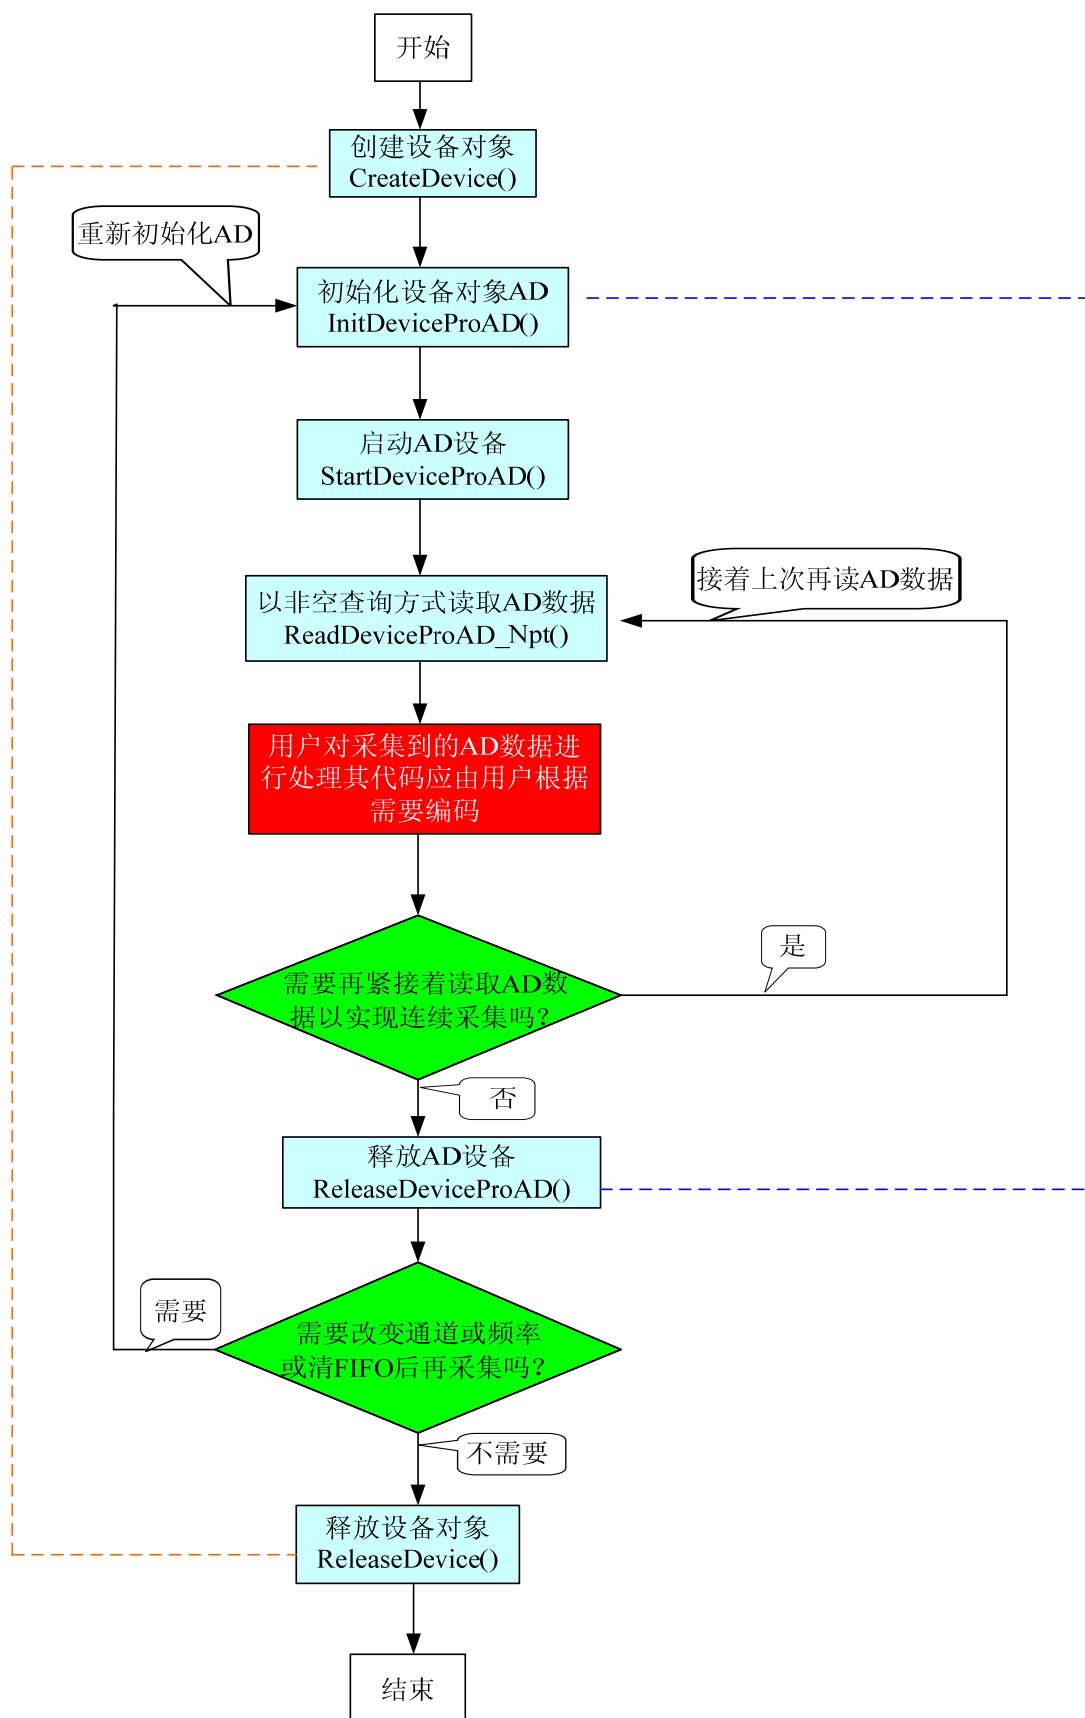


图 2.1.1 非空查询方式 AD 采样过程

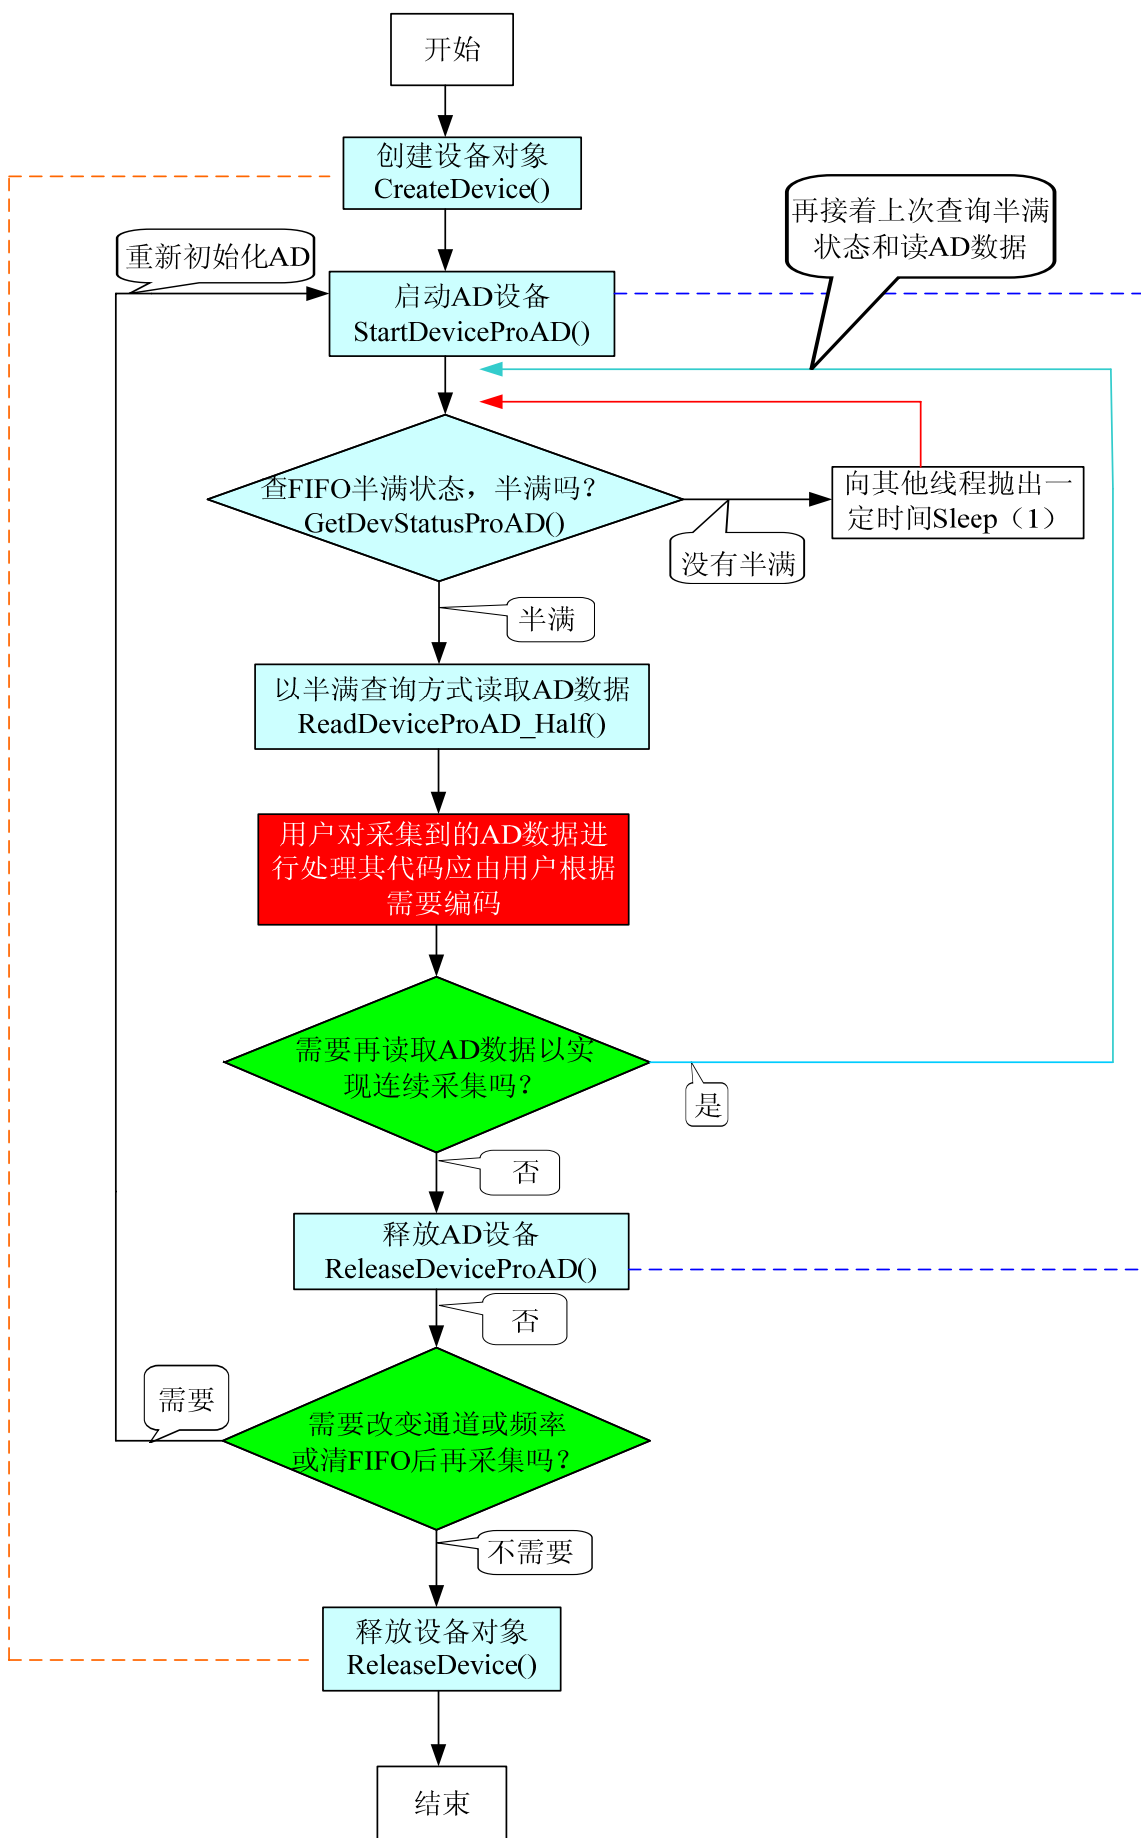


图 2.1.2 半满查询方式 AD 采样过程

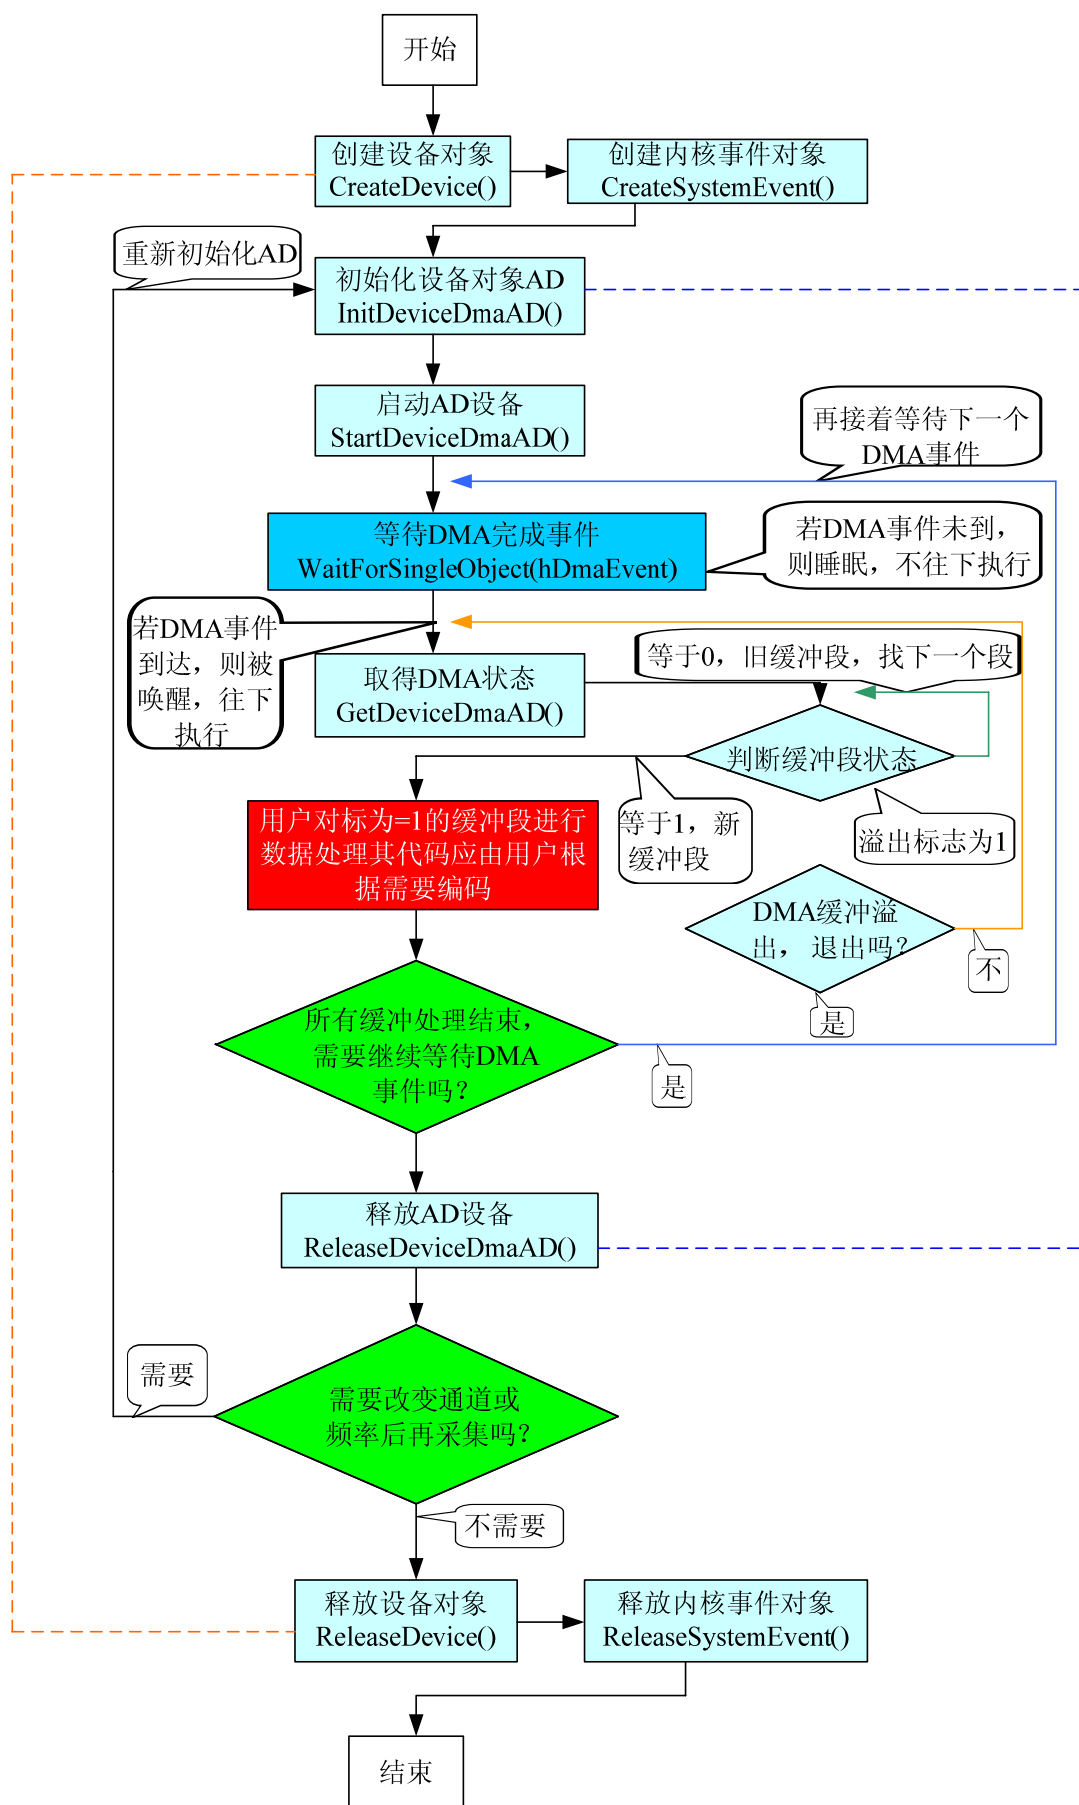


图 2.1.3 DMA 方式 AD 采集实现过程

第六节、如何实现数字量的简便操作

当您有了 hDevice 设备对象句柄后,便可用 [SetDeviceDO](#) 函数实现数字量的输出操作,其各路数字量的输出状态由其 bDOSets[8]中的相应元素决定。[由 GetDeviceDI](#) 函数实现数字量的输入操作,其各路数字量的输入状态由其 bDOSets[8]中的相应元素决定。

第七节、哪些函数对您不是必须的


公共函数如 [CreateFileObject](#), [WriteFile](#), [ReadFile](#)等一般来说都是辅助性函数,除非您要使用存盘功能。如果您使用上层用户函数访问设备,那么 [GetDeviceAddr](#), [WriteRegisterByte](#), [WriteRegisterWord](#), [WriteRegisterULong](#), [ReadRegisterByte](#), [ReadRegisterWord](#), [ReadRegisterULong](#)等函数您可完全不必理会,除非您是作为底层用户管理设备。而 [WritePortByte](#), [WritePortWord](#), [WritePortULong](#), [ReadPortByte](#), [ReadPortWord](#), [ReadPortULong](#)则对PXI用户来讲,可以说完全是辅助性,它们只是对我公司驱动程序的一种功能补充,对用户额外提供的,它们可以帮助您在 NT、Win2000 等操作系统中实现对您原有传统设备如ISA卡、串口卡、并口卡的访问,而没有这些函数,您可能在基于Windows NT架构的操作系统中无法继续使用您原有的老设备。

第三章 PXI 设备操作函数接口介绍

由于我公司的设备应用于各种不同的领域,有些用户可能根本不关心硬件设备的控制细节,只关心AD的首末通道、采样频率等,然后就能通过一两个简易的采集函数便能轻松得到所需要的AD数据。这方面的用户我们称之为上层用户。那么还有一部分用户不仅对硬件控制熟悉,而且由于应用对象的特殊要求,则要直接控制设备的每一个端口,这是一种复杂的工作,但又是必须的工作,我们则把这一群用户称之为底层用户。因此总的看来,上层用户要求简单、快捷,他们最希望在软件操作上所要面对的全是他们最关心的问题,比如在正式采集数据之前,只须用户调用一个简易的初始化函数(如 [InitDeviceProAD](#))告诉设备我要使用多少个通道,采样频率是多少赫兹等,然后便可以用 [ReadDeviceProAD Npt](#) (或 [ReadDeviceProAD Half](#)) 函数指定每次采集的点数,即可实现数据连续不间断采样。而关于设备的物理地址、端口分配及功能定义等复杂的硬件信息则与上层用户无任何关系。那么对于底层用户则不然。他们不仅要关心设备的物理地址,还要关心虚拟地址、端口寄存器的功能分配,甚至每个端口的Bit位都要了如指掌,看起来这是一项相当复杂、繁琐的工作。但是这些底层用户一旦使用我们提供的技术支持,则不仅可以让您不必熟悉PXI总线复杂的控制协议,同是还可以省掉您许多繁琐的工作,这个时候您便可以用这个虚拟线性基地址,再根据硬件使用说明书中的各端口寄存器的功能说明,然后使用 [ReadRegisterULong](#)和 [WriteRegisterULong](#)对这些端口寄存器进行 32 位模式的读写操作,即可实现设备的所有控制。

综上所述,用户使用我公司提供的驱动程序软件包将极大的方便和满足您的各种需求。但为了您更省心,别忘了在您正式阅读下面的函数说明时,先明白自己是上层用户还是底层用户,因为在《[设备驱动接口函数总列表](#)》中的备注栏里明确注明了适用对象。

另外需要申明的是,在本章和下一章中列明的关于 LabView 的接口,均属于外挂式驱动接口,他是通过 LabView 的 Call Library Function 功能模板实现的。它的特点是除了自身的语法略有不同以外,每一个基于 LabView 的驱动图标与 Visual C++、Visual Basic、Delphi 等语言中每个驱动函数是一一对应的,其调用流程和功能是完全相同的。那么相对于外挂式驱动接口的另一种方式是内嵌式驱动。这种驱动是完全作为 LabView 编程环境中的紧密耦合的一部分,它可以直接从 LabView 的 Functions 模板中取得,如下图所示。此种方式更适合上层用户的需要,它的最大特点是方便、快捷、简单,而且可以取得它的在线帮助。关于 LabView 的外挂式驱动和内嵌式驱动更详细的叙述,请参考 LabView 的相关演示。

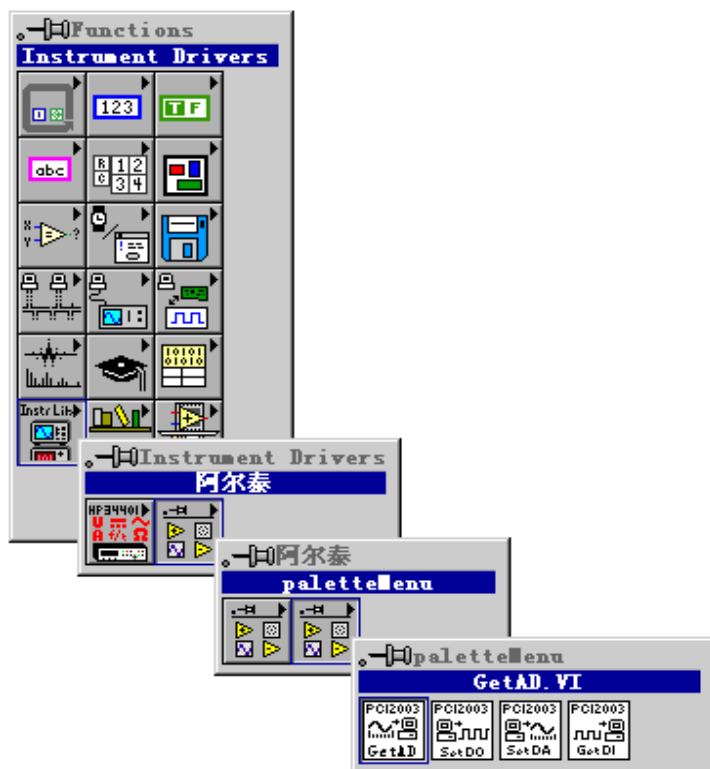

LabView 内嵌式驱动接口的获取方法

第一节、设备驱动接口函数总列表（每个函数省略了前缀“PXI8508_”）

函数名	函数功能	备注
① 设备对象操作函数		
CreateDevice	创建 PXI 设备对象(用设备逻辑号)	上层及底层用户
GetDeviceCount	取得同一种 PXI 设备的总台数	上层及底层用户
GetDeviceCurrentID	获取设备的 ID 号	上层及底层用户
ListDeviceDlg	列表所有同一种 PXI 设备的各种配置	上层及底层用户
ReleaseDevice	关闭设备，且释放 PXI 总线设备对象	上层及底层用户
② 程序方式 AD 读取函数		
ADCalibration	设备校准	上层用户
InitDeviceProAD	初始化 AD 部件准备传输	上层用户
StartDeviceProAD	启动 AD 设备，开始转换	上层用户
ReadDeviceProAD Npt	连续读取当前 PXI 设备上的 AD 数据	上层用户
GetDevStatusProAD	在 AD 采样过程中取得设备的各种状态	上层用户
ReadDeviceProAD Half	连续批量读取 PXI 设备上的 AD 数据	上层用户
StopDeviceProAD	暂停 AD 设备	上层用户
ReleaseDeviceProAD	释放设备上的 AD 部件	上层用户
③ DMA 方式 AD 读取函数		
InitDeviceDmaAD	初始化 AD 部件，如通道等	上层用户
StartDeviceDmaAD	启动 AD 采集	上层用户
GetDevStatusDmaAD	取得 DMA 的各种状态	上层用户
SetDevStatusDmaAD	清除 DMA 状态	
StopDeviceDmaAD	停止 AD 采集	上层用户
ReleaseDeviceDmaAD	释放 AD 上的部件	
④ AD 硬件参数系统保存、读取函数		
LoadParaAD	从 Windows 系统中读入硬件参数	上层用户
SaveParaAD	往 Windows 系统写入设备硬件参数	上层用户
ResetParaAD	将注册表中的 AD 参数恢复至出厂默认值	上层用户

⑤ DA 数据输出操作函数		
StartCalibration	启动 DA 校准	上层用户
GetDACalibration	设备 DA 校准	上层用户
SetDACalibration	设备 DA 校准	上层用户
StopCalibration	停止 DA 校准	上层用户
InitDeviceProDA	初始化设备, 当返回 TRUE 后,设备即准备就绪	上层用户
StartDeviceProDA	在初始化之后, 启动设备	上层用户
SetOutputRangeDA	设置 DA 的输出范围(只适用于 PXI8508)	上层用户
GetDeviceStatusProDA	在 DA 采样过程中取得 FIFO 的状态, 通常用于半满方式读取	上层用户
WriteDeviceProDA	向 DA 的 FIFO 中写入批量数据 (通常为 FIFO 的半满长度)	上层用户
StopDeviceProDA	在启动设备之后, 暂停设备	上层用户
⑥ 计数器操作函数		
SetDeviceCNT	设置计数器的初值	上层用户
GetDeviceCNT	取得各路计数器的当前计数值	上层用户
⑦ 数字量简易操作函数		
GetDeviceDI	数字输入函数	上层用户
SetDeviceDO	数字输出函数	上层用户
⑧ AD 和 DA 共用函数		
SetTrigLevelVolt	设置触发电平	上层用户
⑨ DMA 方式 DA 读取函数		
InitDeviceDmaDA	初始化设备, 当返回 TRUE 后,设备即准备就绪.	上层用户函数
StartDeviceDmaD	在初始化之后, 启动设备	上层用户函数
GetDevStatusDmaDA	在 AD 采样过程中取得 DMA 的有关状态,返回值表示函数是否成功	上层用户函数
SetDevStatusDmaDA	在 AD 采样过程中设置 DMA 的有关状态,返回值表示函数是否成功	上层用户函数
StopDeviceDmaDA	在启动设备之后, 暂停设备	上层用户函数
ReleaseDeviceDmaDA	关闭 AD 设备,禁止传输,且释放资源	上层用户函数

使用需知:

Visual C++:

要使用如下函数关键的问题是:

首先, 必须在您的源程序中包含如下语句:

```
#include "C:\Art\PXI8508\INCLUDE\PXI8508.H"
```

注: 以上语句采用默认路径和默认板号, 应根据您的板号和安装情况确定 PXI8508.H 文件的正确路径, 当然也可以把此文件拷到您的源程序目录中。

另外, 要在 VB 环境中用子线程以实现高速、连续数据采集与存盘, 请务必使用 VB5.0 版本。当然如果您有 VB6.0 的最新版, 也可以实现子线程操作。

Visual Basic:

要使用如下函数一个关键的问题是首先必须将我们提供的模块文件(*.Bas)加入到您的 VB 工程中。其方法是选择 VB 编程环境中的工程(Project)菜单, 执行其中的"添加模块"(Add Module)命令, 在弹出的对话框中选择 PXI8508.Bas 模块文件, 该文件的路径为用户安装驱动程序后其子目录 Samples\VB 下面。

请注意, 因考虑 Visual C++和 Visual Basic 两种语言的兼容问题, 在下列函数说明和示范程序中, 所举的 Visual Basic 程序均是需编译后在独立环境中运行。所以用户若在解释环境中运行这些代码, 我们不能保证完全顺利运行。

LabVIEW/CVI:

LabVIEW 是美国国家仪器公司(National Instrument)推出的一种基于图形开发、调试和运行程序的集成化环境, 是目前国际上唯一的编译型的图形化编程语言。在以 PC 机为基础的测量和工控软件中, LabVIEW 的市场普及

率仅次于 C++/C 语言。LabVIEW 开发环境具有一系列优点, 从其流程图式的编程、不需预先编译就存在的语法检查、调试过程使用的数据探针, 到其丰富的函数功能、数值分析、信号处理和设备驱动等功能, 都令人称道。关于 LabView/CVI 的进一步介绍请见本文最后一部分关于 LabView 的专述。其驱动程序接口单元模块的使用方法如下:

CreateDevice



- 一、在 LabView 中打开 PXI8508.VI 文件, 用鼠标单击接口单元图标, 比如 CreateDevice 图标  然后按 Ctrl+C 或选择 LabView 菜单 Edit 中的 Copy 命令, 接着进入用户的应用程序 LabView 中, 按 Ctrl+V 或选择 LabView 菜单 Edit 中的 Paste 命令, 即可将接口单元加入到用户工程中, 然后按以下函数原型说明或演示程序的说明连接该接口模块即可顺利使用。
- 二、根据 LabVIEW 语言本身的规定, 接口单元图标以黑色的较粗的中间线为中心, 以左边的方格为数据输入端, 右边的方格为数据的输出端, 如 [ReadDeviceProAD](#) 接口单元, 设备对象句柄、用户分配的数据缓冲区、要求采集的数据长度等信息从接口单元左边输入端进入单元, 待单元接口被执行后, 需要返回给用户的数据从接口单元右边的输出端输出, 其他接口完全同理。
- 三、在单元接口图标中, 凡标有 “I32” 为有符号长整型 32 位数据类型, “U16” 为无符号短整型 16 位数据类型, “[U16]” 为无符号 16 位短整型数组或缓冲区或指针, “[U32]” 与 “[U16]” 同理, 只是位数不一样。

第二节、设备对象管理函数原型说明

◆ 创建设备对象函数 (逻辑号)

函数原型:


Visual C++:

HANDLE CreateDevice (int DeviceLgcID = 0)

Visual Basic:

Declare Function CreateDevice Lib "PXI8508" (ByVal DeviceLgcID As Integer) As Long

LabVIEW:



功能: 该函数使用逻辑号创建设备对象, 并返回其设备对象句柄 hDevice。只有成功获取 hDevice, 您才能实现对该设备所有功能的访问。

参数:

DeviceID 设备 ID (Identifier) 标识号。当向同一个 Windows 系统中加入若干相同类型的设备时, 系统将以该设备的 “基本名称” 与 DeviceID 标识值为名称后缀的标识符来确认和管理该设备。默认值为 0。

返回值: 如果执行成功, 则返回设备对象句柄; 如果没有成功, 则返回错误码 INVALID_HANDLE_VALUE。由于此函数已带容错处理, 即若出错, 它会自动弹出一个对话框告诉您出错的原因。您只需要对此函数的返回值作一个条件处理即可, 别的任何事情您都不必做。

相关函数: [CreateDevice](#) [GetDeviceCount](#) [GetDeviceCurrentID](#)
[ListDeviceDlg](#) [ReleaseDevice](#)

Visual C++ 程序举例

```

:
HANDLE hDevice; // 定义设备对象句柄
int DeviceLgcID = 0;
hDevice = PXI8508_CreateDevice (DeviceLgcID); // 创建设备对象, 并取得设备对象句柄
if(hDevice == INVALID_HANDLE_VALUE); // 判断设备对象句柄是否有效
{
    return; // 退出该函数
}

```

Visual Basic 程序举例

```

:
Dim hDevice As Long ' 定义设备对象句柄
Dim DeviceLgcID As Long
DeviceLgcID = 0
hDevice = PXI8508_CreateDevice (DeviceLgcID) ' 创建设备对象,并取得设备对象句柄
If hDevice = INVALID_HANDLE_VALUE Then ' 判断设备对象句柄是否有效
    MsgBox "创建设备对象失败"
    Exit Sub ' 退出该过程
End If
:

```

◆ 取得本计算机系统中 PXI8508 设备的总数量

函数原型:


Visual C++:

`int GetDeviceCount (HANDLE hDevice)`

Visual Basic:

`Declare Function GetDeviceCount Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long) As Integer`

LabVIEW:



功能: 取得 PXI8508 设备的数量。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值: 返回系统中 PXI8508 的数量。

相关函数: [CreateDevice](#) [GetDeviceCount](#) [GetDeviceCurrentID](#)
[ListDeviceDlg](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 取得该设备当前相应的 ID 号

函数原型:

Visual C++:

`BOOL GetDeviceCurrentID (HANDLE hDevice,
 PLONG DeviceLgcID,
 PLONG DevicePhysID)`

Visual Basic:

`Declare Function GetDeviceCurrentID Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
 ByRef DeviceLgcID As Long, _
 ByRef DevicePhysID As Long) As Boolean`

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 取得指定设备相应 ID 号。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它指向要取得逻辑号的设备, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

DeviceLgcID 返回设备的逻辑 ID, 它的取值范围为[0, 15]。

DevicePhysID 返回设备的物理 ID 号。

返回值: 如果初始化设备对象成功, 则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用 GetLastErrorEx捕获当前错误码, 并加以分析。

相关函数: [CreateDevice](#) [GetDeviceCount](#) [GetDeviceCurrentID](#)
[ListDeviceDlg](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 用对话框控件列表计算机系统中所有 PXI8508 设备各种配置信息

函数原型:

Visual C++:

BOOL ListDeviceDlg (HANDLE hDevice)

Visual Basic:

Declare Function ListDeviceDlg Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 列表系统中 PXI8508 的硬件配置信息。

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#)创建。

返回值: 若成功, 则弹出对话框控件列表所有 PXI8508 设备的配置情况。

相关函数: [CreateDevice](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 释放设备对象所占的系统资源及设备对象

函数原型:


Visual C++:

BOOL ReleaseDevice (HANDLE hDevice)

Visual Basic:

Declare Function ReleaseDevice Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long) As Boolean

LabVIEW:



功能: 释放设备对象所占用的系统资源及设备对象自身。

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#)创建。

返回值: 若成功, 则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用 GetLastErrorEx捕获错误码。

相关函数: [CreateDevice](#)

应注意的是, [CreateDevice](#)必须和 [ReleaseDevice](#)函数一一对应, 即当您执行了一次 [CreateDevice](#)后, 再一次执行这些函数前, 必须执行一次 [ReleaseDevice](#)函数, 以释放由 [CreateDevice](#)占用的系统软硬件资源, 如DMA控制器、系统内存等。只有这样, 当您再次调用 [CreateDevice](#)函数时, 那些软硬件资源才可被再次使用。

第三节、AD 程序查询方式采样操作函数原型说明

◆ 设备校准函数

函数原型:

Visual C++:

BOOL ADCalibration (HANDLE hDevice)

Visual Basic:

Declare Function ADCalibration Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 设备校准函数。

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#)创建。

返回值: 若成功, 则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用 GetLastErrorEx捕获错误码。

相关函数: [CreateDevice](#)

◆ 初始化设备对象

函数原型:

Visual C++:

[BOOL InitDeviceProAD](#) (HANDLE hDevice,
PPXI8508_PARA_AD pADPara)

Visual Basic:

[Declare Function InitDeviceProAD](#) Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
ByRef pADPara As PXI8508_PARA_AD) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 它负责初始化设备对象中的AD部件, 为设备操作就绪有关工作, 如预置AD采集通道、采样频率等。但它并不启动AD设备, 若要启动AD设备, 须在调用此函数之后再调用 [StartDeviceProAD](#)。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由设备的 [CreateDevice](#) 创建。

PADPara 硬件参数, 它仅在此函数中决定硬件状态。

返回值: 如果初始化设备对象成功, 则返回TRUE, 且AD便被启动。否则返回FALSE, 用户可用 [GetLastErrorEx](#) 捕获当前错误码, 并加以分析。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceProAD](#) [StartDeviceProAD](#)
[ReadDeviceProAD Npt](#) [GetDevStatusProAD](#) [ReadDeviceProAD Half](#)
[StopDeviceProAD](#) [ReleaseDeviceProAD](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 启动 AD 设备

函数原型:

Visual C++:

[BOOL StartDeviceProAD](#) (HANDLE hDevice)

Visual Basic:

[Declare Function StartDeviceProAD](#) Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 启动AD设备, 它必须在调用 [InitDeviceProAD](#) 后才能调用此函数。该函数除了启动AD设备开始转换以外, 不改变设备的其他任何状态。

参数: **hDevice** 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值: 如果调用成功, 则返回 TRUE, 且 AD 立刻开始转换, 否则返回 FALSE。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceProAD](#) [StartDeviceProAD](#)
[ReadDeviceProAD Npt](#) [GetDevStatusProAD](#) [ReadDeviceProAD Half](#)
[StopDeviceProAD](#) [ReleaseDeviceProAD](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 读取 PXI 设备上的 AD 数据

① 使用 FIFO 的非空标志读取 AD 数据

函数原型:

Visual C++:

[BOOL ReadDeviceProAD_Npt](#) (HANDLE hDevice,
ULONG ADBuffer [],
LONG nReadSizeWords,
PLONG nRetSizeWords)

Visual Basic:

[Declare Function ReadDeviceProAD_Npt](#) Lib "PXI8508"(_

```

ByVal hDevice As Long, _
ByRef ADBuffer As Long, _
ByVal nReadSizeWords As Long, _
ByRef nRetSizeWords As Long) As Boolean

```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 一旦用户使用 [StartDeviceProAD](#) 后, 应立即用此函数读取设备上的 AD 数据。此函数使用 FIFO 的非空标志进行读取 AD 数据。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

ADBuffer 接受 AD 数据的用户缓冲区, 它可以是一个用户定义的数组。关于如何将这些 AD 数据转换成相应的电压值, 请参考《[数据格式转换与排列规则](#)》。

nReadSizeWords 指定一次 [ReadDeviceProAD Npt](#) 操作应读取多少字数据到用户缓冲区。注意此参数的值不能大于用户缓冲区 ADBuffer 的最大空间。此参数值只与 ADBuffer[] 指定的缓冲区大小有效, 而与 FIFO 存储器大小无效。

nRetSizeWords 返回实际读取的点数(或字数)。

返回值: 其返回值表示所成功读取的数据点数(字), 也表示当前读操作在 ADBuffer 缓冲区中的有效数据量。通常情况下其返回值应与 ReadSizeWords 参数指定量的数据长度(字)相等, 除非用户在这个读操作以外的其他线程中执行了 [ReleaseDeviceProAD](#) 函数中断了读操作, 否则设备可能有问题。对于返回值不等于 nReadSizeWords 参数值的, 用户可用 [GetLastErrorEx](#) 捕获当前错误码, 并加以分析。

当前错误码	功能定义
0xE1000000	其他不可预知的错误
0xE2000000	表示用户提前终止读操作

注释: 此函数也可用于单点读取和几个点的读取, 只需要将 nReadSizeWords 设置成 1 或相应值即可。其使用方法请参考《[高速大容量、连续不间断数据采集及存盘技术详解](#)》章节。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceProAD](#) [StartDeviceProAD](#)
[ReadDeviceProAD Npt](#) [GetDevStatusProAD](#) [ReadDeviceProAD Half](#)
[StopDeviceProAD](#) [ReleaseDeviceProAD](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 取得 FIFO 的状态标志

函数原型:

Visual C++:

```

BOOL GetDevStatusProAD (HANDLE hDevice,
                        PPXI8508_STATUS_AD pADStatus)

```

Visual Basic:

```

Declare Function GetDevStatusProAD Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
                                                ByRef pADStatus As PXI8508_STATUS_AD) As Boolean

```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 一旦用户使用 [StartDeviceProAD](#) 后, 应立即用此函数查询 FIFO 存储器的状态(半满标志、非空标志、溢出标志)。我们通常用半满标志去同步半满读操作。当半满标志有效时, 再紧接着用 [ReadDeviceProAD Half](#) 读取 FIFO 中的半满有效 AD 数据。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

pADStatus 获得 AD 的各种当前状态。它属于结构体, 具体定义请参考《[AD 状态参数结构 \(PXI8508_STATUS_AD\)](#)》章节。

返回值: 若调用成功则返回 TRUE, 否则返回 FALSE。若用户选择半满查询方式读取 AD 数据, 则当 [GetDevStatusProAD](#) 函数取得的 [bHalf](#) 等于 TRUE, 应立即调用 [ReadDeviceProAD Half](#) 读取 FIFO 中的半满数据。否则用户应继续循环轮询 FIFO 半满状态, 直到有效为止。注意在循环轮询期间, 可以用 Sleep 函数抛出一定时间给其他应用程序(包括本应用程序的主程序和其他子线程), 以提高系统的整体数据处理效率。

其使用方法请参考本文档的《[高速大容量、连续不间断数据采集及存盘技术详解](#)》章节。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceProAD](#) [StartDeviceProAD](#)

[ReadDeviceProAD Npt](#)
[StopDeviceProAD](#)

[GetDevStatusProAD](#)
[ReleaseDeviceProAD](#)

[ReadDeviceProAD Half](#)
[ReleaseDevice](#)

◆当 FIFO 半满信号有效时，批量读取 AD 数据

函数原型：

Visual C++:

```
BOOL ReadDeviceProAD_Half (HANDLE hDevice,  
                           ULONG ADBuffer [],  
                           LONG nReadSizeWords,  
                           PLONG nRetSizeWords)
```

Visual Basic:

```
Declare Function ReadDeviceProAD_Half Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _  
                                                    ByRef ADBuffer As Long, _  
                                                    ByVal nReadSizeWords As Long, _  
                                                    ByRef nRetSizeWords As Long) As Boolean
```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能：一旦用户使用 [GetDevStatusProAD](#) 后取得的 FIFO 状态 [bHalf](#) 等于 TRUE(即半满状态有效)时，应立即用此函数读取设备上 FIFO 中的半满 AD 数据。

参数：

hDevice 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

ADBuffer 接受 AD 数据的用户缓冲区，通常可以是一个用户定义的数组。关于如何将这些 AD 数据转换成相应的电压值，请参考《[数据格式转换与排列规则](#)》。

nReadSizeWords 指定一次 [ReadDeviceProAD Half](#) 操作应读取多少字数据到用户缓冲区。注意此参数的值不能大于用户缓冲区 ADBuffer 的最大空间，而且应等于 FIFO 总容量的二分之一(如果用户有特殊需要可以小于 FIFO 的二分之一长)。比如设备上配置了 1K FIFO，即 1024 字，那么这个参数应指定为 512 或小于 512。

返回值：如果成功的读取由 **nReadSizeWords** 参数指定量的 AD 数据到用户缓冲区，则返回 TRUE，否则返回 FALSE。

其使用方法请参考本部分第十章《[高速大容量、连续不间断数据采集及存盘技术详解](#)》。

相关函数：

CreateDevice	InitDeviceProAD	StartDeviceProAD
ReadDeviceProAD Npt	GetDevStatusProAD	ReadDeviceProAD Half
StopDeviceProAD	ReleaseDeviceProAD	ReleaseDevice

◆ 暂停 AD 设备

函数原型：

Visual C++:

```
BOOL StopDeviceProAD (HANDLE hDevice)
```

Visual Basic:

```
Declare Function StopDeviceProAD Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long) As Boolean
```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能：暂停AD设备。它必须在调用 [StartDeviceProAD](#) 后才能调用此函数。该函数除了停止AD设备不再转换以外，不改变设备的其他任何状态。此后您可再调用 [StartDeviceProAD](#) 函数重新启动AD，此时AD会按照暂停以前的状态（如FIFO存储器位置、通道位置）开始转换。

参数：

hDevice 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值：如果调用成功，则返回TRUE，且AD立刻停止转换，否则返回FALSE，用户可用 [GetLastErrorEx](#) 捕获当前错误码，并加以分析。

相关函数：

CreateDevice	InitDeviceProAD	StartDeviceProAD
ReadDeviceProAD Npt	GetDevStatusProAD	ReadDeviceProAD Half

[StopDeviceProAD](#)[ReleaseDeviceProAD](#)[ReleaseDevice](#)

◆ 释放设备上的 AD 部件

函数原型:

Visual C++:[BOOL ReleaseDeviceProAD \(HANDLE hDevice\)](#)**Visual Basic:**[Declare Function ReleaseDeviceProAD Lib "PXI8508" \(ByVal hDevice As Long\) As Boolean](#)**LabVIEW:**

请参考相关演示程序。

功能: 释放设备上的 AD 部件。**参数:** [hDevice](#) 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。**返回值:** 若成功, 则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用 [GetLastErrorEx](#) 捕获错误码。

应注意的是, [InitDeviceProAD](#) 必须和 [ReleaseDeviceProAD](#) 函数一一对应, 即当您执行了一次 [InitDeviceProAD](#) 后, 再一次执行这些函数前, 必须执行一次 [ReleaseDeviceProAD](#) 函数, 以释放由 [InitDeviceProAD](#) 占用的系统软硬件资源, 如映射寄存器地址、系统内存等。只有这样, 当您再次调用 [InitDeviceProAD](#) 函数时, 那些软硬件资源才可被再次使用。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceProAD](#) [ReleaseDeviceProAD](#)
 [ReleaseDevice](#)

◆ 程序查询方式采样函数一般调用顺序

非空查询方式:

- ① [CreateDevice](#)
- ② [InitDeviceProAD](#)
- ③ [StartDeviceProAD](#)
- ④ [ReadDeviceProAD Npt](#)
- ⑤ [StopDeviceProAD](#)
- ⑥ [ReleaseDeviceProAD](#)
- ⑦ [ReleaseDevice](#)

注明: 用户可以反复执行第④步, 以实现高速连续不间断大容量采集。

半满查询方式:

- ① [CreateDevice](#)
- ② [InitDeviceProAD](#)
- ③ [StartDeviceProAD](#)
- ④ [GetDevStatusProAD](#)
- ⑤ [ReadDeviceProAD Npt](#)
- ⑥ [StopDeviceProAD](#)
- ⑦ [ReleaseDeviceProAD](#)
- ⑧ [ReleaseDevice](#)

注明: 用户可以反复执行第④、⑤步, 以实现高速连续不间断大容量采集。

关于两个过程的图形说明请参考《[使用纲要](#)》。

第四节、AD 直接内存存取 DMA 方式采样操作函数原型说明

◆ 初始化设备上的 AD 对象

函数原型:

Visual C++:

[BOOL InitDeviceDmaAD \(HANDLE hDevice,
 HANDLE hDmaEvent,
 ULONG ADBuffer \[\],
 LONG nReadSizeWords,
 LONG nSegmentCount,](#)

LONG nSegmentSizeWords,
PPXI8508_PARA_AD pADPara)

Visual Basic:

```
Declare Function PXI8508_InitDeviceDmaAD Lib "PXI8508" ( _  
    ByVal hDevice As Long, _  
    ByVal hDmaEvent As Long, _  
    ByRef ADBuffer As Long, _  
    ByVal nReadSizeWords As Long, _  
    ByVal nSegmentCount As Long, _  
    ByVal nSegmentSizeWords As Long, _  
    ByRef pADPara As PXI8508_PARA_AD) As Boolean
```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 它负责初始化设备对象中的 AD 部件, 为设备操作及 DMA 传输就绪有关工作, 如预置 AD 采集通道、采样频率等。且让设备上的AD部件以硬件DMA的方式工作, 但它并不启动AD采样, 而是需要在此函数被成功调用之后, 再调用 [StartDeviceDmaAD](#) 函数即可启动AD采样。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

hDmaEvent DMA事件对象句柄, 它应由 [CreateSystemEvent](#) 函数创建。它被创建时是一个不发信号且自动复位的内核系统事件对象。当硬件每次DMA完一个指定段长(nSegmentSizeWords)的数据时这个内核系统事件被触发一次。用户应在数据采集子线程中使用WaitForSingleObject这个Win32 函数来接管这个内核系统事件。当该事件没有到来时, WaitForSingleObject将使所在线程进入睡眠状态, 此时, 它不同于程序轮询方式, 因为它并不消耗CPU时间。当hDmaEvent事件被触发成发信号状态, 那么WaitForSingleObject将复位该内核系统事件对象, 使其处于不发信号状态, 并立即唤醒所在线程, 继而执行WaitForSingleObject其后的代码, 比如移走ADBuffer中的数据、分析数据、显示数据等, 待处理完数据后再循环调用WaitForSingleObject, 让所在线程再次进入睡眠状态, 重复以上过程。所以利用DMA方式采集数据, 不仅等待AD转换指定数据不需要消耗CPU时间, 同时将AD数据从卡上传输到计算机主存更是不需要花消CPU时间, 其效率是最高的。其具体实现方法请参考《[高速大容量、连续不间断数据采集及存盘技术详解](#)》。


ADBuffer 计算 4 k 对齐的起点在读/写缓冲区域作为我们的数据起点。注意: 创建缓冲区域的最大大小需要加上 4 k 字节, 这虽然会浪费内存但能确保我们将有一个面积 4 k 对齐, 并且在每个缓冲区都有足够大的容量能包含传输的数据量。

ADBuffer 接受AD数据的用户缓冲区, 可以是一个相应类型的足够大的数组, 也可以是用户使用内存分配函数分配的内存空间。关于如何将缓冲区中的这些AD数据转换成相应的电压值, 请参考第六章《[数据格式转换与排列规则](#)》。注意该缓冲区最好定义为二维缓冲或数组, 以便DMA数据传输和缓冲区数据处理分时错开, 以更好的达到AD转换、传输、处理等过程的并行工作。注意: 该缓冲区的生命周期必须跨越DMA的整个操作周期, 我建议最好将期置为全局缓冲区, 即整个应用程序的生命周期内存在。否则, 可能会造成严重的存储区访问违反。

nReadSizeWords 在每个段缓冲中应 DMA 填充和用户读走的数据点数。它的取值范围不应小于 1, 同时, 不能大于段长 nSegmentSizeWords, 其具体取值应根据采样通道数来确定其大小, 通常应在段长范围内, 取用为采样通道数整数倍长, 同时又最接近段长的读取长度来设置本参数。也就是说每当用户接受到 hDmaEvent 事件后, 对相应段缓冲区作数据处理时只能从该段缓冲首单元开始往后共处理 nReadSizeWords 个数据采样点。

nSegmentCount 缓冲区段数。其取值范围为[2-64]。为了提高整体效率和性能, 将用户缓冲区人为的划分为若干段, 让 DMA 分段传输整个数据序列, 以使用户能够实时并发的处理。而每段的长度由 nSegmentSizeWords 参数决定。
nSegmentSizeWords 缓冲区各段的长度(字或点)。其取值范围应等于或小于板载 FIFO 的半满空间。而段数由 nSegmentCount 决定。

pADPara 设备对象参数结构PXI8508_PARA_AD的指针, 它的各成员值决定了设备上的AD对象的各种状态及工作方式, 如AD采样通道、采样频率等。具体定义请参考PXI8508.h(.Bas或.Pas或.VI)驱动接口文件和本文档中的《[硬件参数结构](#)》章节。

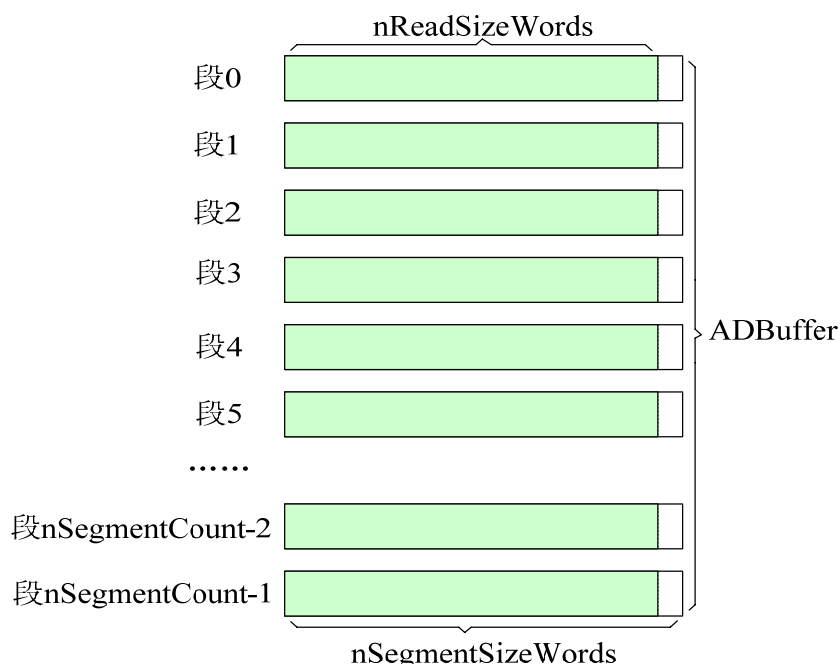

返回值: 如果初始化设备对象成功, 则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用 `GetLastErrorEx` 捕获当前错误码, 并加以分析。

备注: DMA是直接内存存取的意思, 其英文定义为: Direct Memory Access。它的技术含义可以顾名思义, 就是数据传输在设备和内存之间直接进行, 无需要CPU的参与。该项技术的使用大大提高了数据实时采集和处理的效率。但是为了更好的配合这样好的机制, 我们需要将用户缓冲区分段, 比如分为 32 段, 每段的长度等于FIFO半满长度 4096, 因此可以定义一个二维数组。如: `SHORT ADBuffer[32][4096]`, 即 `nSegmentCount=32`, `nSegmentSizeWords=4096`, 然后开始启动设备后, `ADBuffer[0]` 首先被DMA占用, 当传输完成后, `hDmaEvent` 即被触发, 用户即可处理`ADBuffer[0]`, 而DMA接着占用`ADBuffer[1]`, 当传输完成后, `hDmaEvent` 即再次被触发, 用户即可处理`ADBuffer[1]`, 而DMA接着占用`ADBuffer[2]`, 就这样依次类推。至到`ADBuffer[31]`被传输完后DMA再回到始端, 占用`ADBuffer[0]`, 就这样周而复始的进行下去。除了`hDmaEvent`事件对象可以通知用户何时处理数据外, 其 `GetDevStatusDmaAD` 函数也可以实时返回DMA各种状态, 如DMA正在占用的缓冲段ID (`iCurSegmentID`), 整个缓冲链各个段的更新状态(`bSegmentSts[]`), 整个缓冲链是否溢出(`bBufferOverflow`)等, 跟踪这些信息, 可以使数据转换、传输和处理之间有更更大的时间弹性, 高度保证数据的连续性。

切记: 在 `InitDeviceDmaAD` 函数被调用之后若想再调用它改变硬件的某些参数, 那么必须在 `ReleaseDeviceDmaAD` 之后方可调用。即 `InitDeviceDmaAD` 和 `ReleaseDeviceDmaAD` 必须成对调用, 且在应用程序被关闭前必须确保已调用 `ReleaseDeviceDmaAD` 释放了各种DMA资源, 否则可能会引起系统严重错误。

相关函数:

CreateDevice	InitDeviceDmaAD	StartDeviceDmaAD
GetDevStatusDmaAD	SetDevStatusDmaAD	StopDeviceDmaAD
ReleaseDeviceDmaAD	ReleaseDevice	

◆ 启动设备上的 AD 部件

函数原型:

Visual C++:

`BOOL StartDeviceDmaAD (HANDLE hDevice)`

Visual Basic:

`Declare Function PXI8508_StartDeviceDmaAD Lib "PXI8508" (_
ByVal hDevice As Long) As Boolean`

请参考相关演示程序。

功能: 在 `InitDeviceDmaAD` 被成功调用之后, 调用此函数即可启动设备上的AD部件, 让设备开始AD采样。

参数: `hDevice` 设备对象句柄, 它应由 `CreateDevice` 创建。

返回值: 若成功, 则返回TRUE, 意味着AD被启动, 否则返回FALSE, 用户可以用 `GetLastErrorEx` 捕获错误码。

相关函数:

CreateDevice	InitDeviceDmaAD	StartDeviceDmaAD
GetDevStatusDmaAD	SetDevStatusDmaAD	StopDeviceDmaAD

◆ 取得 DMA 的状态标志

Visual C++:

BOOL GetDevStatusDmaAD (HANDLE hDevice,
PPXI8508_STATUS_DMA pDMAStatus)

Visual Basic:

Declare Function PXI8508_GetDevStatusDmaAD Lib "PXI8508" (
ByVal hDevice As Long, _
ByRef pDMAStatus As PXI8508_STATUS_DMA) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 一旦用户使用 [StartDeviceDmaAD](#) 后, 应立即用此函数查询DMA的状态(当前段缓冲ID、缓冲段新旧标志、DMA缓冲溢出标志)。我们通常用缓冲段新旧标志bSegmentSts[x]去同步缓冲区数据处理操作。当bSegmentSts[x]标志为 1 时表示其该段为新数据段, 则可以处理x段数据, 然后再执行 [SetDevStatusDmaAD](#) 函数将x段新旧标志置为 0, 表示已处理完, 该段变为旧数据。

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

pDMAStatus 它属于 PXI8508_STATUS_DMA 的结构体指针。该参数实时返回DMA的当前状态。关于 PPXI8508_STATUS_DMA具体定义请参考PXI8508.h(.Bas或.Pas或.VI)驱动接口文件以及本文档中的《[DMA状态参数结构 \(PXI8508_STATUS_DMA\)](#)》。

返回值: 若调用成功则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以调用 GetLastErrorEx函数取得当前错误码。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceDmaAD](#) [StartDeviceDmaAD](#)
[GetDevStatusDmaAD](#) [SetDevStatusDmaAD](#) [StopDeviceDmaAD](#)
[ReleaseDeviceDmaAD](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 设置 DMA 的状态标志

函数原型:

Visual C++:

BOOL SetDevStatusDmaAD (HANDLE hDevice,
LONG iClrBufferID)

Visual Basic:

Declare Function PXI8508_SetDevStatusDmaAD Lib "PXI8508" (
ByVal hDevice As Long, _
ByVal iClrBufferID As Long) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 当处理完 DMA 缓冲链中的某一段数据后, 应该立即调用此函数将其缓冲段状态标志清除, 使其复位至 0, 表示该数据已被处理过, 已变成了旧数据, 以便在下一个 DMA 事件响应下, 不会重复自理某一缓冲段的数据。同时也避免产生 DMA 缓冲区溢出的可能。

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

iClrBufferID 要被清除标志的缓冲段ID。当指定的缓冲段状态标志清除后, 则从 [GetDevStatusDmaAD](#) 函数返回的 bSegmentSts[x]则会为 0。只有待到DMA事件下, 其相应的缓冲段状态标志才会被置 1。

返回值: 若调用成功则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以调用 GetLastErrorEx函数取得当前错误码。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceDmaAD](#) [StartDeviceDmaAD](#)
[GetDevStatusDmaAD](#) [SetDevStatusDmaAD](#) [StopDeviceDmaAD](#)
[ReleaseDeviceDmaAD](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 暂停设备上的 AD 采样工作

函数原型:

Visual C++:

[BOOL StopDeviceDmaAD \(HANDLE hDevice\)](#)

Visual Basic:

[Declare Function PXI8508_StopDeviceDmaAD Lib "PXI8508" \(_
ByVal hDevice As Long\) As Boolean](#)

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 在 [StartDeviceDmaAD](#) 被成功调用之后, 用户可以在任何时候调用此函数停止AD采样(必须在 [ReleaseDeviceDmaAD](#) 之间被调用), 注意它不改变设备的其它任何状态。如果过后用户再调用 [StartDeviceDmaAD](#), 那么设备会接着停止前的状态(如通道位置)继续开始正常的AD数据转换。

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值: 若成功, 则返回TRUE, 意味着AD被停止, 否则返回FALSE, 用户可以用 GetLastErrorEx 捕获错误码。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceDmaAD](#) [StartDeviceDmaAD](#)
[GetDevStatusDmaAD](#) [SetDevStatusDmaAD](#) [StopDeviceDmaAD](#)
[ReleaseDeviceDmaAD](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 释放设备上的 AD 部件

函数原型:

Visual C++:

[BOOL ReleaseDeviceDmaAD \(HANDLE hDevice\)](#)

Visual Basic:

[Declare Function PXI8508_ReleaseDeviceDmaAD Lib "PXI8508" \(_
ByVal hDevice As Long\) As Boolean](#)

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 释放设备上的AD部件, 如果AD没有被 [StopDeviceDmaAD](#) 函数停止, 则此函数在释放AD部件之前先停止AD部件。

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值: 若成功, 则返回 TRUE, 否则返回 FALSE, 用户可以用 GetLastErrorEx 捕获错误码。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceDmaAD](#) [StartDeviceDmaAD](#)
[GetDevStatusDmaAD](#) [SetDevStatusDmaAD](#) [StopDeviceDmaAD](#)
[ReleaseDeviceDmaAD](#) [ReleaseDevice](#)

应注意的是, [InitDeviceDmaAD](#) 必须和 [ReleaseDeviceDmaAD](#) 函数一一对应, 即当您执行了一次 [InitDeviceDmaAD](#) 后, 再一次执行这些函数前, 必须执行一次 [ReleaseDeviceDmaAD](#) 函数, 以释放先前由 [InitDeviceDmaAD](#) 占用的系统软硬件资源, 如映射寄存器地址、系统内存等。只有这样, 当您再次调用 [InitDeviceDmaAD](#) 函数时, 那些软硬件资源才可被再次使用。

◆ 函数一般调用顺序

- ① [CreateDevice](#)
- ② [CreateSystemEvent](#)(公共函数)
- ③ [InitDeviceDmaAD](#)
- ④ [StartDeviceDmaAD](#)
- ⑤ WaitForSingleObject(WIN32 API 函数, 详细说明请参考 MSDN 文档)
- ⑥ [GetDevStatusDmaAD](#)
- ⑦ [SetDevStatusDmaAD](#)
- ⑧ [StopDeviceDmaAD](#)

- ⑨ [ReleaseDeviceDmaAD](#)
- ⑩ [ReleaseSystemEvent](#)（公共函数）
- 11 [ReleaseDevice](#)

注明：用户可以反复执行第⑤⑥⑦步，以实现高速连续不间断大容量采集。
关于这个过程的图形说明请参考《[使用纲要](#)》

第五节、AD 硬件参数保存与读取函数原型说明

◆ 从 Windows 系统中读入硬件参数函数

函数原型：

Visual C++:

BOOL LoadParaAD (HANDLE hDevice,
PPXI8508_PARA_AD pADPara)

Visual Basic:

Declare Function LoadParaAD Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
ByRef pADPara As PXI8508_PARA_AD) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能：负责从 Windows 系统中读取设备的硬件参数。

参数：

hDevice设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

pADPara 属于 PXI8508_PARA_AD 的结构指针类型，它负责返回 PXI 硬件参数值，关于结构指针类型 PXI8508_PARA_AD 请参考 PXI8508.h 或 PXI8508.Bas 或 PXI8508.Pas 函数原型定义文件，也可参考本文《[硬件参数结构](#)》关于该结构的有关说明。

返回值：若成功，返回 TRUE，否则返回 FALSE。

相关函数： [CreateDevice](#) [LoadParaAD](#) [SaveParaAD](#)
[ReleaseDevice](#)

◆ 往 Windows 系统写入设备硬件参数函数

函数原型：

Visual C++:

BOOL SaveParaAD (HANDLE hDevice,
PPXI8508_PARA_AD pADPara)

Visual Basic:

Declare Function SaveParaAD Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
ByRef pADPara As PXI8508_PARA_AD) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能：负责把用户设置的硬件参数保存在 Windows 系统中，以供下次使用。

参数：

hDevice设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

pADPara设备硬件参数，关于 PXI8508_PARA_AD 的详细介绍请参考 PXI8508.h 或 PXI8508.Bas 或 PXI8508.Pas 函数原型定义文件，也可参考本文《[硬件参数结构](#)》关于该结构的有关说明。

返回值：若成功，返回 TRUE，否则返回 FALSE。

相关函数： [CreateDevice](#) [LoadParaAD](#) [SaveParaAD](#)
[ReleaseDevice](#)

◆ AD 采样参数复位至出厂默认值函数

函数原型：

Visual C++:

BOOL ResetParaAD (HANDLE hDevice,
PPXI8508_PARA_AD pADPara)

Visual Basic:

Declare Function ResetParaAD Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
ByRef pADPara As PXI8508_PARA_AD) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 将系统中原来的 AD 参数值复位至出厂时的默认值。以防用户不小心将各参数设置错误造成一时无法确定错误原因的后果。

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

pADPara设备硬件参数, 它负责在参数被复位后返回其复位后的值。关于PXI8508_PARA_AD的详细介绍请参考PXI8508.h或PXI8508.Bas或PXI8508.Pas函数原型定义文件, 也可参考本文《[硬件参数结构](#)》关于该结构的有关说明。

返回值: 若成功, 返回 TRUE, 否则返回 FALSE。

相关函数: [CreateDevice](#) [LoadParaAD](#) [SaveParaAD](#)
[ResetParaAD](#) [ReleaseDevice](#)

注意: 在您编写工程应用软件时, 若要更方便的保存和读取您特有的软件参数, 请不防使用我们为您提供的辅助函数: [SaveParaInt](#)、[LoadParaInt](#)、[SaveParaString](#)、[LoadParaString](#), 详细说明请参考共用函数介绍章节中的《[各种参数保存和读取函数原型说明](#)》。

第六节、DA 模拟量输出操作函数原型说明

◆ 启动 DA 校准

函数原型:

Visual C++:

BOOL StartCalibration (HANDLE hDevice)

Visual Basic:

Declare Function PXI8508_StartCalibration Lib "PXI8508" (_
ByVal hDevice As Long) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 启动 DA 校准功能。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值: 若成功, 返回 TRUE; 否则返回 FALSE, 您可以调用 [GetLastErrorEx](#) 函数取得错误或错误字符信息。

相关函数: [CreateDevice](#) [StartCalibration](#) [GetDACalibration](#)
[SetDACalibration](#) [StopCalibration](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 设备 DA 校准

函数原型:

Visual C++:

BOOL GetDACalibration (HANDLE hDevice,
LONG OutputRange,
LONG CalMode,
PLONG pCalData
int nDAChannel)

Visual Basic:

Declare Function PXI8508_GetDACalibration Lib "PXI8508" (_

```

ByVal hDevice As Long, _
ByVal OutputRange As Long, _
ByVal CalMode As Long, _
ByRef pCalData As Long
ByVal nDACHannel As Integer) As Boolean

```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能：设备 DA 校准功能。

参数:

hDevice 设备对象句柄，它应由 `CreateDevice` 创建。

OutputRange 输出量程,分别控制两个通道。

CalMode 当为 0 时是零点校准，为 1 时是满度校准。

pCalData 校准值。

nDAChannel DA 输出通道,取值范围为: 0-1

返回值：若成功，返回 TRUE，否则返回 FALSE，您可以调用 [GetLastErrorEx](#) 函数取得错误或错误字符信息。

相关函数: [CreateDevice](#) [StartCalibration](#) [GetDACalibration](#)
[SetDACalibration](#) [StopCalibration](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 设置设备 DA 校准

函数原型:

Visual C++:

```

BOOL SetDACalibration (HANDLE hDevice,
                      LONG OutputRange,
                      LONG CalMode,
                      LONG CalData
                      int nDACchannel)

```

Visual Basic:

```
Declare Function PXI8508_SetDACalibration Lib "PXI8508" (_
    ByVal hDevice As Long, _
    ByVal OutputRange As Long, _
    ByVal CalMode As Long, _
    ByVal pCalData As Long
    ByVal nDACchannel As Integer) As Boolean
```

请参考相关演示程序。

功能：设置设备的 DA 校准功能。

参数:

hDevice 设备对象句柄，它应由 `CreateDevice` 创建。

OutputRange 输出量程, 分别控制两个通道。

CalMode 当为 0 时是零点校准，为 1 时是满度校准。

nDACChannel DA 输出通道,取值范围为: 0-1

CalData 校准值。

返回值：若成功，返回 TRUE，否则返回 FALSE，您可以调用 [GetLastErrorEx](#) 函数取得错误或错误字符信息。

相关函数: [CreateDevice](#) [StartCalibration](#) [GetDACalibration](#)
[SetDACalibration](#) [StopCalibration](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 停止 DA 校准

函数原型:

Visual C++:

BOOL StopCalibration (HANDLE hDevice)

Visual Basic:

Declare Function PXI8508_StopCalibration Lib "PXI8508" (_
ByVal hDevice As Long) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 停止 DA 校准功能。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值: 若成功, 返回 TRUE; 否则返回 FALSE, 您可以调用 [GetLastErrorEx](#) 函数取得错误或错误字符信息。

相关函数: [CreateDevice](#) [StartCalibration](#) [GetDACalibration](#)
[SetDACalibration](#) [StopCalibration](#) [ReleaseDevice](#)

第七节、DA 程序查寻方式操作函数原型说明

- ◆ 初始化设备, 当返回 TRUE 后, 设备即准备就绪

函数原型:

Visual C++:

BOOL InitDeviceProDA (HANDLE hDevice,
PPXI8508_PARA_DA pDAPara)

Visual Basic:

Declare Function PXI8508_InitDeviceProDA Lib "PXI8508" (_
ByVal hDevice As Long, _
ByRef pDAPara As PXI8508_PARA_DA) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 初始化设备, 当返回 TRUE 后, 设备即准备就绪。

参数:

hDevice 设备对象, 它由 CreateDevice 函数创建。

pDAPara 硬件参数, 它仅在此函数中决定硬件状态

返回值: 若成功, 返回 TRUE; 否则返回 FALSE, 您可以调用 [GetLastErrorEx](#) 函数取得错误或错误字符信息。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceProDA](#) [StartDeviceProDA](#)
[GetDevStatusProDA](#) [StopDeviceProDA](#) [WriteDeviceProDA_Half](#)
[ReleaseDeviceProDA](#) [WriteDeviceOneDA](#) [ReleaseDevice](#)

- ◆ 启动设备

函数原型:

Visual C++:

BOOL StartDeviceProDA (HANDLE hDevice)

Visual Basic:

Declare Function PXI8508_StartDeviceProDA Lib "PXI8508" (_
ByVal hDevice As Long) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 启动设备。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值: 若成功, 返回 TRUE, 否则返回 FALSE, 您可以调用 [GetLastErrorEx](#) 函数取得错误或错误字符信息。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceProDA](#) [StartDeviceProDA](#)
[GetDevStatusProDA](#) [StopDeviceProDA](#) [WriteDeviceProDA_Half](#)

◆ 在 DA 采样过程中取得设备的各种状态,返回值表示函数是否成功

函数原型:

Visual C++:

BOOL GetDeviceStatusProDA (HANDLE hDevice,
PPXI8508_STATUS_DA pDAStatus)

Visual Basic:

Declare Function PXI8508_GetDeviceStatusProDA Lib "PXI8508" (_
ByVal hDevice As Long, _
ByRef pDAStatus As PXI8508_STATUS_DA) As Boolean

请参考相关演示程序。

功能: 在 DA 采样过程中取得设备的各种状态, 返回值表示函数是否成功。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

pDAStatus DA 的各种信息结构体。

返回值: 若成功, 返回 TRUE, 否则返回 FALSE, 您可以调用 [GetLastErrorEx](#) 函数取得错误或错误字符信息。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceProDA](#) [StartDeviceProDA](#)
[GetDevStatusProDA](#) [StopDeviceProDA](#) [WriteDeviceProDA_Half](#)
[ReleaseDeviceProDA](#) [WriteDeviceOneDA](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 向 DA 的 FIFO 中写入批量数据 (通常为 FIFO 的半满长度)

函数原型:

Visual C++:

BOOL WriteDeviceProDA (HANDLE hDevice,
PLONG pDABuffer,
ULONG nWriteSizeWords)

Visual Basic:

Declare Function PXI8508_WriteDeviceProDA Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
ByRef pDABuffer As Long, _
ByVal nWriteSizeWords As Long) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 当 DA 标志有效时, 用此函数写入 DA 数据(程序半满方式)。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

pDABuffer DA 数据用户缓冲区

nWriteSizeWords 写入的数据长度(字)

返回值: 若成功, 返回 TRUE; 否则返回 FALSE, 您可以调用 [GetLastErrorEx](#) 函数取得错误或错误字符信息。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceProDA](#) [StartDeviceProDA](#)
[GetDevStatusProDA](#) [StopDeviceProDA](#) [WriteDeviceProDA_Half](#)
[ReleaseDeviceProDA](#) [WriteDeviceOneDA](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 在启动设备之后, 暂停设备

函数原型:

Visual C++:

BOOL StopDeviceProDA (HANDLE hDevice)

Visual Basic:

Declare Function PXI8508_StopDeviceProDA Lib "PXI8508" (_
ByVal hDevice As Long) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 暂停设备。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值: 若成功, 返回 TRUE, 否则返回 FALSE, 您可以调用 [GetLastErrorEx](#) 函数取得错误或错误字符信息。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceProDA](#) [StartDeviceProDA](#)
[GetDevStatusProDA](#) [StopDeviceProDA](#) [WriteDeviceProDA_Half](#)
[ReleaseDeviceProDA](#) [WriteDeviceOneDA](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 设置 DA 的输出范围(只适用于 PXI8508)

函数原型:

Visual C++:

```
BOOL SetOutputRangeDA (HANDLE hDevice
                        LONG OutputRange,
                        int nDAChannel)
```

Visual Basic:

```
Declare Function PXI8508_SetOutputRangeDA Lib "PXI8508" ( _
    ByVal hDevice As Long, _
    ByVal OutputRange As Long, _
    ByVal nDAChannel As Integer) As Boolean
```

请参考相关演示程序。

功能: 设置 DA 的输出范围(只适用于 PXI8508)。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值: 若成功, 返回 TRUE, 否则返回 FALSE, 您可以调用 [GetLastErrorEx](#) 函数取得错误或错误字符信息。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceProDA](#) [StartDeviceProDA](#)
[GetDevStatusProDA](#) [StopDeviceProDA](#) [WriteDeviceProDA_Half](#)
[ReleaseDeviceProDA](#) [WriteDeviceOneDA](#) [ReleaseDevice](#)

第八节、DA 直接内存(DMA)方式采样操作函数原型说明

(注: 函数中的“Dma”字符是 Direct Memory Access 的缩写, 标明以直接内存存取方式)

◆ 初始化设备上的 DA 对象

函数原型:

Visual C++:

```
BOOL InitDeviceDmaDA (HANDLE hDevice,
                      HANDLE hDmaEvent,
                      ULONG DABuffer[],
                      LONG nWriteSizeWords,
                      LONG nSegmentCount,
                      LONG nSegmentSizeWords,
                      PPXI8508_PARA_DA pDAPara)
```

Visual Basic:

```
Declare Function InitDeviceDmaDA Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
    ByVal hDmaEvent As Long, _
    ByRef DABuffer As Long, _
    ByVal nWriteSizeWords As Long, _
    ByVal nSegmentCount As Long, _
    ByVal nSegmentSizeWords As Long, _
    ByRef pADPara As PXI8508_PARA_DA) As Boolean
```

LabVIEW:

参数:

PPXI8508 PARA DA pDAPara 硬件参数, 它仅在此函数中决定硬件状态

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceDmaDA](#) [StartDeviceDmaDA](#)
[GetDevStatusDmaDA](#) [SetDevStatusDmaDA](#) [StopDeviceDmaDA](#)
[ReleaseDeviceDmaDA](#) [ReleaseDevice](#)

请参考相关演示程序。

参数:

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceDmaDA](#) [StartDeviceDmaDA](#)
[GetDevStatusDmaDA](#) [SetDevStatusDmaDA](#) [StopDeviceDmaDA](#)
[ReleaseDeviceDmaDA](#) [ReleaseDevice](#)

请参考相关演示程序。

27

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值: 若调用成功则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以调用 GetLastErrorEx函数取得当前错误码。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceDmaDA](#) [StartDeviceDmaDA](#)
[GetDevStatusDmaDA](#) [SetDevStatusDmaDA](#) [StopDeviceDmaDA](#)
[ReleaseDeviceDmaDA](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 设置 DMA 的状态标志

函数原型:

Visual C++:

BOOL SetDevStatusDmaDA (HANDLE hDevice,
LONG iClrBufferID)

Visual Basic:

Declare Function SetDevStatusDmaDALib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
ByVal iClrBufferID As Long) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 当处理完 DMA 缓冲链中的某一段数据后, 应该立即调用此函数将其缓冲段状态标志清除, 使其复位至 0, 表示该数据已被处理过, 已变成了旧数据, 以便在下一个 DMA 事件响应下, 不会重复自理某一缓冲段的数据。同时也避免产生 DMA 缓冲区溢出的可能。

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

iClrBufferID 要被清除标志的缓冲段ID。当指定的缓冲段状态标志清除后, 则从 [GetDevStatusDmaDA](#) 函数返回的 bSegmentSts[x]则会为 0。只有待到DMA事件下, 其相应的缓冲段状态标志才会被置 1。

返回值: 若调用成功则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以调用 GetLastErrorEx函数取得当前错误码。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceDmaDA](#) [StartDeviceDmaDA](#)
[GetDevStatusDmaDA](#) [SetDevStatusDmaDA](#) [StopDeviceDmaDA](#)
[ReleaseDeviceDmaDA](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 暂停设备上的 AD 采样工作

函数原型:

Visual C++:

BOOL StopDeviceDmaDA (HANDLE hDevice)

Visual Basic:

Declare Function StopDeviceDmaDA Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long) As Boolean

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 在 [StartDeviceDmaDA](#) 被成功调用之后, 用户可以在任何时候调用此函数停止AD采样(必须在 [ReleaseDeviceDmaDA](#) 之间被调用), 注意它不改变设备的其它任何状态。如果过后用户再调用 [StartDeviceDmaDA](#), 那么设备会接着停止前的状态(如通道位置)继续开始正常的DA数据转换。

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值: 若成功, 则返回TRUE, 意味着DA被停止, 否则返回FALSE, 用户可以用 GetLastErrorEx捕获错误码。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceDmaDA](#) [StartDeviceDmaDA](#)
[GetDevStatusDmaDA](#) [SetDevStatusDmaDA](#) [StopDeviceDmaDA](#)
[ReleaseDeviceDmaDA](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 释放设备上的 AD 部件

函数原型:

Visual C++:

[BOOL ReleaseDeviceDmaDA \(HANDLE hDevice\)](#)

Visual Basic:

[Declare Function ReleaseDeviceDmaDA Lib "PXI8508" \(ByVal hDevice As Long\) As Boolean](#)

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 释放设备上的DA部件, 如果DA没有被 [StopDeviceDmaDA](#) 函数停止, 则此函数在释放DA部件之前先停止DA部件。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

返回值: 若成功, 则返回 TRUE, 否则返回 FALSE, 用户可以用 GetLastErrorEx 捕获错误码。

相关函数: [CreateDevice](#) [InitDeviceDmaDA](#) [StartDeviceDmaDA](#)
[GetDevStatusDmaDA](#) [SetDevStatusDmaDA](#) [StopDeviceDmaDA](#)
[ReleaseDeviceDmaDA](#) [ReleaseDevice](#)

应注意的是, [InitDeviceDmaDA](#) 必须和 [ReleaseDeviceDmaDA](#) 函数一一对应, 即当您执行了一次 [InitDeviceDmaDA](#) 后, 再一次执行这些函数前, 必须执行一次 [ReleaseDeviceDmaDA](#) 函数, 以释放先前由 [InitDeviceDmaDA](#) 占用的系统软硬件资源, 如映射寄存器地址、系统内存等。只有这样, 当您再次调用 [InitDeviceDmaDA](#) 函数时, 那些软硬件资源才可被再次使用。

◆ 函数一般调用顺序

- ① [CreateDevice](#)
- ② [CreateSystemEvent](#)(公共函数)
- ③ [InitDeviceDmaDA](#)
- ④ [StartDeviceDmaDA](#)
- ⑤ [GetDevStatusDmaDA](#)
- ⑥ [SetDevStatusDmaDA](#)
- ⑦ [StopDeviceDmaDA](#)
- ⑧ [ReleaseDeviceDmaDA](#)
- ⑨ [ReleaseSystemEvent](#) (公共函数)
- ⑩ [ReleaseDevice](#)

注明: 用户可以反复执行第⑤⑥⑦步, 以实现高速连续不间断大容量采集。

关于这个过程的图形说明请参考《[使用纲要](#)》。

注意: 若成功初始化 DMA 后, 要退出整个应用程序, 切记应先释放 DMA 才能退出。

第九节、CNT 计数与定时器操作原型说明

◆ 设置计数器的初值

函数原型:

Visual C++:

[BOOL SetDeviceCNT \(HANDLE hDevice,
 ULONG ContrlMode,
 ULONG CNTVal,
 ULONG ulChannel\)](#)

Visual Basic:

[Declare Function SetDeviceCNT Lib "PXI8508" \(ByVal hDevice As Long, _
 ByVal ContrlMode As Long, _
 ByVal CNTVal As Long, _
 ByVal ulChannel As Long\) As Boolean](#)

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 设置计数器的初值。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 或 [CreateDeviceEx](#) 创建。

ControlMode 方式控制字。其选项值如下表:

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_GATEMODE_POSITIVE_0	0x0000	计数结束产生中断
PXI8508_GATEMODE_RISING_1	0x0001	可编程单拍脉冲
PXI8508_GATEMODE_POSITIVE_2	0x0002	频率发生器
PXI8508_GATEMODE_POSITIVE_3	0x0003	方波发生器
PXI8508_GATEMODE_POSITIVE_4	0x0004	软件触发选通
PXI8508_GATEMODE_RISING_5	0x0005	硬件触发选通

CNTVal 计数初值(32 位)。

ulChannel 计数器通道选择, 取值为[0, 1]。

返回值: 若成功, 返回 TRUE, 否则返回 FALSE。

相关函数: [CreateDevice](#) [GetDeviceCNT](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 取得各路计数器的当前计数值

函数原型:

Visual C++:

```
BOOL GetDeviceCNT (HANDLE hDevice,
                   PULONG pCNTVal,
                   ULONG ulChannel)
```

Visual Basic:

```
Declare Function GetDeviceCNT Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
                                             ByRef ByVal pCNTVal As Long, _
                                             ByVal ulChannel As Long) As Boolean
```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 取得各路计数器的当前计数值。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 或 [CreateDeviceEx](#) 创建。

pCNTVal 返回计数值(32 位)。

ulChannel 计数器通道选择, 取值为[0, 1]。

返回值: 若成功, 返回 TRUE, 否则返回 FALSE。

相关函数: [CreateDevice](#) [SetDeviceCNT](#) [ReleaseDevice](#)

第十节、AD 和 DA 共用函数原型说明

◆ 设置触发电平

函数原型:

Visual C++:

```
BOOL SetTrigLevelVolt (HANDLE hDevice,
                       LONG TrigLevelVolt)
```

Visual Basic:

```
Declare Function SetTrigLevelVolt Lib "PXI8508" (_
                                             ByVal hDevice As Long, _
                                             ByVal TrigLevelVolt As Long) As Boolean
```

LabVIEW:

功能：设置触发电平。

参数：hDevice 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

TrigLevelVolt 触发电平(±10000mV)

返回值：若成功，返回 TRUE，否则返回 FALSE

相关函数： [CreateDevice](#) [SetTrigLevelVolt](#) [ReleaseDevice](#)

第十一节、DIO 数字量输入输出操作函数原型说明

◆ 数字量输入

函数原型：

Visual C++:

```
BOOL GetDeviceDI (HANDLE hDevice,  
                  BYTE bDISts[8])
```

Visual Basic:

```
Declare Function GetDeviceDI Lib "PXI8508" (_  
    ByVal hDevice As Long, _  
    ByRef bDISts As Byte) As Boolean
```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能：负责将 PXI 设备上的输入数字量状态读入到 bDISts[x] 数组参数中。

参数：

hDevice 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

bDISts 八路数字量输入状态的参数结构，共有 8 个元素，分别对应于 DI0~DI7 路数字量输入状态位。如果 bDISts[0] 等于“1”则表示 0 通道处于开状态。若为“0”则 0 通道为关状态。其他同理。

返回值：若成功，返回 TRUE，其 bDISts[x] 中的值有效；否则返回 FALSE，其 bDISts[x] 中的值无效。

相关函数： [CreateDevice](#) [SetDeviceDO](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 数字量输出

函数原型：

Visual C++:

```
BOOL SetDeviceDO (HANDLE hDevice,  
                  BYTE bDOSts[8])
```

Visual Basic:

```
Declare Function PXI8508_SetDeviceDO Lib "PXI8508" (_  
    ByVal hDevice As Long, _  
    ByRef bDOSts As Byte) As Boolean
```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能：负责将 PXI 设备上的输出数字量置成由 bDOSts[x] 指定的相应状态。

参数：

hDevice 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

bDISts 八路数字量输出状态的参数结构，共有 8 个元素，分别对应于 DO0~DO7 路数字量输出状态位。比如置 DO0 为“1”则使 0 通道处于“开”状态，若为“0”则置 0 通道为“关”状态。其他同理。请注意，在实际执行这个函数之前，必须对这个参数数组中的每个元素赋初值，其值必须为“1”或“0”。

返回值：若成功，返回 TRUE，否则返回 FALSE。

相关函数： [CreateDevice](#) [GetDeviceDI](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 以上函数调用一般顺序

- ① [CreateDevice](#)
- ② [SetDeviceDO](#)(或 [GetDeviceDI](#)), 当然这两个函数也可同时进行)
- ③ [ReleaseDevice](#)

用户可以反复执行第②步, 以进行数字 I/O 的输入输出 (数字 I/O 的输入输出及 AD 采样可以同时进行, 互不影响)。

第四章 硬件参数结构

第一节、AD 硬件参数介绍 (PXI8508_PARA_AD)

Visual C++:

```
typedef struct _PXI8508_PARA_AD
{
    LONG ADMode;           // AD 模式选择(连续/分组方式)
    LONG FirstChannel;     // 首通道[0,31]
    LONG LastChannel;      // 末通道[0,31],要求末通道必须大于或等于首通道
    LONG InputRange;       // 模拟量输入量程选择
    LONG Frequency;        // 采集频率, 单位为 Hz, [1, 500000]
    LONG GroupInterval;    // 分组时的组间间隔(单位: 微秒)[1, 419430]
    LONG LoopsOfGroup;     // 组内循环次数[1, 255]
    LONG Gains;            // 增益设置
    LONG TriggerMode;      // 触发模式选择
    LONG TriggerSource;    // 触发源选择
    LONG TriggerType;      // 触发类型选择(边沿触发/电平触发)
    LONG TriggerDir;       // 触发方向选择(正向/负向触发)
    LONG ClockSource;      // 时钟源选择(内/外时钟源)
    LONG bClockOutput;     // 允许时钟输出到 CLKOUT,=TRUE:允许时钟输出, =FALSE:禁止时钟输出
    LONG GroundingMode;    // 接地方式 (单端或双端选择)
} PXI8508_PARA_AD, *PPXI8508_PARA_AD;
```

Visual Basic:

```
Type PXI8508_PARA_AD
    ADMode As Long      ' AD 模式选择(连续/分组方式)
    FirstChannel As Long ' 首通道[0, 31]
    LastChannel As Long ' 末通道[0, 31],要求末通道必须大于或等于首通道
    InputRange As Long  ' 模拟量输入量程选择
    Frequency As Long   ' 采集频率,单位为 Hz, [1, 250000]
    GroupInterval As Long ' 分组时的组间间隔(单位: 微秒)[1, 419430]
    LoopsOfGroup As Long ' 组内循环次数[1, 255]
    Gains As Long       ' 增益设置
    TriggerMode As Long ' 触发模式选择
    TriggerSource As Long ' 触发源选择
    TriggerType As Long ' 触发类型选择(边沿触发/脉冲触发)
    TriggerDir As Long  ' 触发方向选择(正向/负向触发)
    ClockSource As Long ' 时钟源选择(内/外时钟源)
    bClockOutput As Long ' 允许时钟输出到 CLKOUT,=TRUE:允许时钟输出, =FALSE:禁止时钟输出
    GroundingMode As Long ' 接地方式 (单端或双端选择)
End Type
```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。


此结构主要用于设定设备AD硬件参数值，用这个参数结构对设备进行硬件配置完全由 [InitDeviceAD](#)函数自动完成。用户只需要对这个结构体中的各成员简单赋值即可。

ADMode AD 采样模式。它的取值如下表：

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_ADMODE_SEQUENCE	0x00	连续采集模式
PXI8508_ADMODE_GROUP	0x01	分组采集模式

连续采集模式：表示所有通道在采样过程中均按相等时间间隔转换，即所有被采样的点在时间轴上其间隔完全相等。在下图中的过程，若没有 **mt** 的组间间隔时间 [GroupInterval](#)，就属于连续采样的模式。

分组采集模式：表示所有采样的数据点均以指定的通道数分成若干组，组内各通道数据点按等间隔采样，其频率由 [Frequency](#) 参数决定，组与组之间则有相当的间隔时间，其间隔长度由参数 [GroupInterval](#) 决定，可以精确到微秒。如下图 即是分组采样的整过情况：

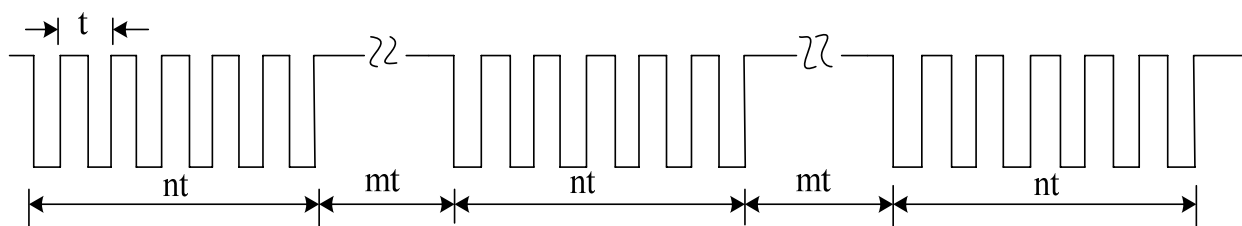

说明：
 $t = 1/\text{Frequency}$
 $mt = \text{GroupInterval}$
 $n = \text{ChannelCount}$

FirstChannel AD 采样首通道，其取值范围为[0, 15]，它应等于或小于 [LastChannel](#) 参数。

LastChannel AD 采样末通道，其取值范围为[0, 15]，它应等于或大于 [FirstChannel](#) 参数。

Frequency AD 采样频率，本设备的频率取值范围为[31,180KHz]。

注意：

在内时钟(即 [ClockSource](#) = PXI8508_CLOCKSRC_IN)方式下：

若连续采集(即 [ADMode](#) = PXI8508_ADMODE_SEQUENCE)时，此参数控制各处通道间的采样频率。若分组采集(即 [ADMode](#) = PXI8508_ADMODE_GROUP)时，则此参数控制各组组内的采样频率，而组间时间则由 [GroupInterval](#) 决定。

在外时钟(即 [ClockSource](#) = PXI8508_CLOCKSRC_OUT)方式下：

若连续采集(即 [ADMode](#) = PXI8508_ADMODE_SEQUENCE)时，此参数自动失效，因为外时钟的频率代替了此参数设定的频率。若为分组采集(即 [ADMode](#) = PXI8508_ADMODE_GROUP)时，则该参数控制各组组内的采样频率，而外时钟则是每组的触发频率。此时，[GroupInterval](#) 参数无效。

GroupInterval 组间间隔，单位微秒 μS ，其范围[1, 419430]，通常由用户确定。但是一般情况下，此间隔时间应不小于组内相邻两通道的间隔。在内时钟连续采集模式和外时钟模式下，则参数无效。

LoopsOfGroup 在分组采集模式中，控制各组的循环次数。取值范围为[1, 65535]。比如，1、2、3、4 通道分组采样，当此参数为 2 时，则表示每 1、2、3、4、1、2、3、4 为一采样组，然后再延时 [GroupInterval](#) 指定的时间再接着采集 1、2、3、4、1、2、3、4，依此类推。

Gain AD 采样程控增益。

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_GAINS_1MULT	0x00	1 倍增益
PXI8508_GAINS_2MULT	0x01	2 倍增益
PXI8508_GAINS_4MULT	0x02	4 倍增益
PXI8508_GAINS_8MULT	0x03	8 倍增益

InputRange 模拟量输入量程选择。

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_INPUT_N10000_P10000mV	0x00	$\pm 10000\text{mV}$

PXI8508_INPUT_N5000_P5000mV	0x01	± 5000mV
-----------------------------	------	----------

TriggerMode AD 触发模式。

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_TRIGMODE_SOFT	0x00	软件触发（属于内触发）
PXI8508_TRIGMODE_POST	0x01	硬件后触发（属于外触发）

TriggerSource 触发源选择。

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_TRIGSRC_ATR	0x00	选择 ATR 作为触发源
PXI8508_TRIGSRC_DTR	0x01	选择 DTR 作为触发源

TrigLevelVolt 触发电平（0~10000mV）。

TriggerType AD 触发类型。

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_TRIGTYPE_EDGE	0x00	边沿触发
PXI8508_TRIGTYPE_PULSE	0x01	电平触发

TriggerDir AD 触发方向。它的选项值如下表：

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_TRIGDIR_NEGATIVE	0x00	负向触发（低脉冲/下降沿触发）
PXI8508_TRIGDIR_POSITIVE	0x01	正向触发（高脉冲/上升沿触发）
PXI8508_TRIGDIR_POSIT_NEGAT	0x02	正负方向均有效

注明：PXI8508_TRIGDIR_POSIT_NEGAT 在边沿类型下，则表示不管是上边沿还是下边沿均触发。而在电平类型下，无论正电平还是负电平均触发。

ClockSource AD 时钟源选择。它的选项值如下表：

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_CLOCKSRC_IN	0x00	内部时钟定时触发
PXI8508_CLOCKSRC_OUT	0x01	外部时钟定时触发

当选择内时钟时，其 AD 定时触发时钟为板上时钟振荡器经分频得到。它的大小由 [Frequency](#) 参数决定。

当选择外时钟时：

当选择连续采集时(即 [ADMode](#) = PXI8508_ADMODE_SEQUENCE)，其 AD 定时触发时钟为外界时钟输 CLKIN 得到，而 [Frequency](#) 参数则自动失效。

但是当选择分组采集时(即 [ADMode](#) = PXI8508_ADMODE_GROUP)，外时钟则是每一组的触发时钟信号，而组内的触发频率则由 [Frequency](#) 参数决定，由此可见，此时外时钟触发周期必须大于每组总周期，否则紧跟其后的某一外时钟可能会被失效。

GroundingMode AD 接地方式选择。它的选项值如下表：

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_GNDMODE_SE	0x00	单端方式（SE:Single end）
PXI8508_GNDMODE_DI	0x01	双端方式（DI:Differential）

相关函数：[CreateDevice](#) [LoadParaAD](#) [SaveParaAD](#)
[ReleaseDevice](#)

第二节、AD 状态参数结构（PXI8508_STATUS_AD）

Visual C++:

```
typedef struct _PXI8508_STATUS_AD
```

```
{  
    LONG bNotEmpty;  
    LONG bHalf;  
    LONG bOverflow;  
} PXI8508__STATUS_AD, *PPXI8508__STATUS_AD;
```

Visual Basic:

```
Type PXI8508__STATUS_AD  
    bNotEmpty As Long  
    bHalf As Long  
    bOverflow As Long  
End Type
```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

此结构体主要用于查询AD的各种状态，[GetDevStatusAD](#)函数使用此结构体来实时取得AD状态，以便同步各种数据采集和处理过程。

bNotEmpty AD板载存储器FIFO的非空标志，=TRUE表示存储器处在非空状态，即有可读数据，否则表示空。

bHalf AD板载存储器FIFO的半满标志，=TRUE表示存储器处在半满状态，即有至少有半满以上数据可读，否则表示在半满以下，可能有小于半满的数据可读。

bOverflow AD板载存储器FIFO的溢出标志，=TRUE表示存储器处在全满或溢出状态，即全满的数据可读数据，但此时的数据很有可能已有丢点现象。=FALSE，表示未发生溢出。

相关函数：[CreateDevice](#) [GetDevStatusProAD](#) [ReleaseDevice](#)

第三节、DMA 状态参数结构（PXI8508_STATUS_DMA）

Visual C++:

```
const int MAX_SEGMENT_COUNT = 64;  
typedef struct _PXI8508_STATUS_DMA  
{  
    LONG iCurSegmentID;  
    LONG bSegmentSts[MAX_SEGMENT_COUNT];  
    LONG bBufferOverflow;  
} PXI8508_STATUS_DMA, *PPXI8508_STATUS_DMA;
```

Visual Basic:

```
Public Const MAX_SEGMENT_COUNT = 64  
Type PXI8508_STATUS_DMA  
    iCurSegmentID As Long  
    bSegmentSts(0 To MAX_SEGMENT_COUNT - 1) As Long  
    bBufferOverflow As Long  
End Type
```

第四节、DA 硬件参数介绍（PXI8508_PARA_DA）

Visual C++:

```
typedef struct _PXI8508_PARA_DA  
{  
    LONG Frequency;           // 输出频率, 单位为 Hz, [1, 1000000]  
    LONG TriggerMode;         // 触发模式选择  
    LONG TriggerSource;       // 触发源选择
```

```

LONG TriggerType;      // 触发类型选择(边沿触发/电平触发)
LONG TriggerDir;       // 触发方向选择(正向/负向触发)
LONG ClockSource;      // 时钟源选择(内/外时钟源)
LONG bClockOutput;     // 允许时钟输出到 CLKOUT,=TRUE:允许时钟输出,=FALSE:禁止时钟输出
LONG bClockSourceDir;  // 是否将时钟信号输出到 PXI 总线,=TRUE:允许输出,=FALSE:允许输入
LONG OutClockSource;   // 时钟输入输出源
    } PXI8508_PARA_DA, *PPXI8508_PARA_DA;

```

Visual Basic:

```
Type PXI8508_PARA_DA
```

```

    Frequency As Long      ' 输出频率, 单位为 Hz, [1, 1000000]
    TriggerMode As Long    ' 触发模式选择
    TriggerSource As Long  ' 触发源选择
    TriggerType As Long    ' 触发类型选择(边沿触发/电平触发)
    TriggerDir As Long     ' 触发方向选择(正向/负向触发)
    ClockSource As Long    ' 时钟源选择(内/外时钟源)
    bClockOutput As Long   ' 允许时钟输出到 CLKOUT,=TRUE:允许时钟输出,=FALSE:禁止时钟输出
    bClockSourceDir As Long ' 是否将时钟信号输出到 PXI 总线,=TRUE:允许输出,=FALSE:允许输入
    OutClockSource As Long ' 时钟输入输出源

```

```
End Type
```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

此结构主要用于设定设备DA硬件参数值,用这个参数结构对设备进行硬件配置完全由 [InitDeviceDA](#)函数自动完成。用户只需要对这个结构体中的各成员简单赋值即可。

bChannelArray DA 的采样通道,其取值范围为[0, 1]。

OutputRange 模拟量输出量程选择。

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_OUTPUT_N10000_P10000mV	0x00	±10000mV
PXI8508_OUTPUT_N5000_P5000mV	0x01	±5000mV

bSingleOut DA 是否单点输出,=TRUE 表示单点输出,=FALSE 表示连续输出。

Frequency DA 的采样频率,其取值范围为[1, 500000Hz]。

OutClockSource 同步信号触发源。

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_OUTCLOCKSRC_TRIGGER0	0x00	选择PXI总线上的TRIG0输入/输出时钟
PXI8508_OUTCLOCKSRC_TRIGGER1	0x01	选择PXI总线上的TRIG1输入/输出时钟
PXI8508_OUTCLOCKSRC_TRIGGER2	0x02	选择PXI总线上的TRIG2输入/输出时钟
PXI8508_OUTCLOCKSRC_TRIGGER3	0x03	选择PXI总线上的TRIG3输入/输出时钟
PXI8508_OUTCLOCKSRC_TRIGGER4	0x04	选择PXI总线上的TRIG4输入/输出时钟
PXI8508_OUTCLOCKSRC_TRIGGER5	0x05	选择PXI总线上的TRIG5输入/输出时钟
PXI8508_OUTCLOCKSRC_TRIGGER6	0x06	选择PXI总线上的TRIG6输入/输出时钟
PXI8508_OUTCLOCKSRC_TRIGGER7	0x07	选择PXI总线上的TRIG7输入/输出时钟
PXI8508_OUTCLOCKSRC_OUTCLOCKSRC_CLKIN	0x08	选择外部输入时钟源

各种 **FIFO** 存储器的长度(点)。

常量名	常量值
FIFO_IDT7202_LENGTH	1024
FIFO_IDT7203_LENGTH	2048
FIFO_IDT7204_LENGTH	4096

FIFO_IDT7205_LENGTH	8192
FIFO_IDT7206_LENGTH	16384
FIFO_IDT7207_LENGTH	32768

设备地址获取函数 [GetDeviceAddr](#) 的参数 [RegisterID](#) 所使用的选项(有效部分)。

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_REG_MEM_PLXCHIP	0x00	0 号寄存器对应 PLX 芯片所使用的内存模式基地址(使用 LinearAddr)
PXI8508_REG_IO_PLXCHIP	0x01	1 号寄存器对应 PLX 芯片所使用的 IO 模式基地址(使用 PhysAddr)
PXI8508_REG_MEM_CPLD	0x02	2 号寄存器对应板上控制单元所使用的 IO 模式基地址(使用 LinearAddr)
PXI8508_REG_IO_CPLD	0x03	3 号寄存器对应板上 AD 缓冲区所使用的 IO 模式基地址(使用 PhysAddr)

第五节、DA 状态参数结构 (PXI8508_STATUS_DA)

Visual C++:

```
typedef struct _PXI8508_STATUS_DA
{
    LONG bNotEmpty;
    LONG bHalf;
    LONG bOverflow;
} PXI8508__STATUS_DA, *PPXI8508__STATUS_DA;
```

Visual Basic:

```
Type PXI8508__STATUS_DA
    bNotEmpty As Long
    bHalf As Long
    bOverflow As Long
End Type
```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

此结构体主要用于查询DA的各种状态，[GetDevStatusDA](#)函数使用此结构体来实时取得DA状态，以便同步各种数据采集和处理过程。

bNotEmpty DA 板载存储器 FIFO 的非空标志，=TRUE 表示存储器处在非空状态，即有可读数据，否则表示空。

bHalf DA 板载存储器 FIFO 的半满标志，=TRUE 表示存储器处在半满状态，即有至少有半满以上数据可读，否则表示在半满以下，可能有小于半满的数据可读。

bOverflow DA 板载存储器 FIFO 的溢出标志，=TRUE 表示存储器处在全满或溢出状态，即全满的数据可读数据，但此时的数据很有可能已有丢点现象。=FALSE，表示未发生溢出。

相关函数：[CreateDevice](#) [GetDevStatusProDA](#) [ReleaseDevice](#)

第五章 数据格式转换与排列规则

第一节、AD 原码 LSB 数据转换成电压值的换算方法

首先应根据设备实际位数屏蔽掉不用的高位，然后依其所选量程，按照下表公式进行换算即可。这里只以缓冲区 [ADBuffer\[\]](#) 中的第 1 个点 [ADBuffer\[0\]](#) 为例。

量程(mV)	计算机语言换算公式(ANSI C 语法)	Volt 取值范围 (mV)
--------	----------------------	----------------

$\pm 10000\text{mV}$	$\text{Volt} = (20000.00/262144) * (\text{ADBuffer}[0] \& 0x3FFFF) - 10000.00$	$[-10000, +9997.55]$
$\pm 5000\text{mV}$	$\text{Volt} = (10000.00/262144) * (\text{ADBuffer}[0] \& 0x3FFFF) - 5000.00$	$[-5000, +4998.77]$

下面举例说明各种语言的换算过程（以 $\pm 10000\text{mV}$ 量程为例）

Visual C++:

Lsb = ADBuffer[0]&0x3FFFF;

Volt = (20000.00/262144) * Lsb -10000.00;

Visual Basic:

Lsb = ADBuffer [0] And &3FFFF

Volt = (20000.00/262144) * Lsb – 10000.00

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

第二节、AD 采集函数的 ADBuffer 缓冲区中的数据排放规则

单通道采集，当通道总数首末通道相等时，假如此时首末通道=5。其排放规则如下：

数据缓冲区索引号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...
通道号	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	...

两通道采集（假如 FirstChannel=0，LastChannel=1）：

数据缓冲区索引号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...
通道号	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	...

四通道采集（假如 FirstChannel=0，LastChannel=1）：

数据缓冲区索引号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...
通道号	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	...

其他通道方式以此类推。

如果用户是进行连续不间断循环采集，即用户只进行一次初始化设备操作，然后不停的从设备上读取 AD 数据，那么需要用户特别注意的是应处理好各通道数据排列和对齐的问题，尤其是在任意通道数采集时。否则，用户无将规则排在缓冲区中的各通道数据正确分离出来。那怎样正确处理呢？我们建议的方法是，每次从设备上读取的点数置为所选通道数量的整数倍长，这样便能保证每读取的这批数据在缓冲区中的相应位置始终固定对应于某一个通道的数据。比如用户要求对 1、2 两个 AD 通道的数据进行连续循环采集，则置每次读取长度为其 2 的整倍长 $2n$ (n 为每个通道的点数)，这里设为 2048。试想，如此一来，每次读取的 2048 个点中的第一个点始终对应于 1 通道数据，第二个点始终对应于 2 通道，第三个点再应于 1 通道，第四个点再对应于 2 通道……以此类推。直到第 2047 个点对应于 1 通道数据，第 2048 个点对应 2 通道。这样一来，每次读取的段长正好包含了从首通道到末通道的完整轮回，如此一来，用户只须按通道排列规则，按正常的处理方法循环处理每一批数据。而对于其他情况也是如此，比如 3 个通道采集，则可以使用 $3n$ (n 为每个通道的点数) 的长度采集。为了更加详细地说明问题，请参考下表（演示的是采集 1、2、3 共三个通道的情况）。由于使用连续采样方式，所以表中的数据序列一行的数字变化说明了数据采样的连续性，即随着时间的延续，数据的点数连续递增，直至用户停止设备为止，从而形成了一个有相当长度的连续不间断的多通道数据链。而通道序列一行则说明了随着连续采样的延续，其各通道数据在其整个数据链中的排放次序，这是一种非常规则而又绝对严格的顺序。但是这个相当长度的多通道数据链则不可能一次通过设备对象函数如 ReadDeviceProAD_X 函数读回，即便不考虑是否能一次读完的问题，仅对于用户的实时数据处理要求来说，一次性读取那么长的数据，则往往是相当矛盾的。因此我们就得分若干次分段读取。但怎样保证既方便处理，又不易出错，而且还高效呢？还是正如前面所说，采用通道数的整数倍长读取每一段数据。如表中列举的方法 1（为了说明问题，我们每读取一段数据只读取 $2n$ 即 $3*2=6$ 个数据）。从方法 1 不难看出，每一段缓冲区中的数据在相同缓冲区索引位置都对应于同一个通道。而在方法 2 中由于每次读取的不是通道整数倍长，则出现问题，从表中可以看出，第一段缓冲区中的 0 索引位置上的数据对应的是第 1 通道，而第二段缓冲区中的 0 索引位置上的数据则对应于第 2 通道的数据，而第三段缓冲区中的数据则对应于第 3 通道……，这显然不利于循环有效处理数据。在实际应用中，我们在遵循以上原则时，应尽可能地使每一段缓冲足够大，这样，可以一定程度上减少数据采集程序和数据处理程序的 CPU 开销量。

数据序列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	...
通道序列	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	...
方法 1	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	
缓冲区号	第一段缓冲						第二段缓冲区						第三段缓冲区						第 n 段缓冲			
方法 2	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	
	第一段缓冲区				第二段缓冲区				第三段缓冲区				第四段缓冲区				第五段缓冲区				第 n 段缓冲	

第三节、AD 测试应用程序创建并形成的数据文件格式

首先该数据文件从始端 0 字节位置开始往后至第 HeadSizeBytes 字节位置宽度属于文件头信息，而从 HeadSizeBytes 开始才是真正的 AD 数据。HeadSizeBytes 的取值通常等于本头信息的字节数大小。文件头信息包含的内容如下结构体所示。对于更详细的内容请参考 Visual C++ 高级演示工程中的 UserDef.h 文件。

```
typedef struct _FILE_HEADER
{
    LONG HeadSizeBytes;           // 文件头信息长度
    LONG FileType;                // 该设备数据文件共有的成员
    LONG BusType;                 // 设备总线类型(DEFAULT_BUS_TYPE)
    LONG DeviceNum;               // 该设备的编号(DEFAULT_DEVICE_NUM)
    LONG HeadVersion;             // 头信息版本(D15-D8=Major,D7-D0=Minijor) = 1.0
    LONG VoltBottomRange;         // 量程下限(mV)
    LONG VoltTopRange;            // 量程上限(mV)
    LONG StaticOverflow;          // 同批文件识别码
    PXI8508_PARA_AD ADPara;       // 保存硬件参数
    LONG HeadEndFlag;             // 头信息结束位
} FILE_HEADER, *PFILE_HEADER;
```

AD 数据的格式为 18 位二进制格式，它的排放规则与在 ADBuffer 缓冲区排放的规则一样，即每 18 位二进制(字)数据对应一个 18 位 AD 数据。您只需要先开辟一个 18 位整型数组或缓冲区，然后将磁盘数据从指定位置(即双字节对齐的某个位置)读入数组或缓冲区，然后访问数组中的每个元素，即是对相应 AD 数据的访问。

第四节、DA 电压值转换成 LSB 原码数据的换算方法

量程（伏）	计算机语言换算公式	Lsb 取值范围
±5000mV	Lsb=Volt/(10000.00/65536)+32768	[0, 65535]
±10000mV	Lsb=Volt/(20000.00/65536)+32768	[0, 65535]

第六章 上层用户函数接口应用实例

第一节、简易程序演示说明

一、怎样使用 [ReadDeviceProAD Npt](#) 函数直接取得 AD 数据

Visual C++:

其详细应用实例及正确代码请参考 Visual C++ 测试与演示系统，您先点击 Windows 系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于 VC 的 Sys 工程。

[程序] | [阿尔泰测控演示系统] | [PXI8508 32 路 AD、2 路 DA、8 路 DI、8 路 DO 和 2 路 CNT 卡] | [Microsoft Visual C++] | [简易代码演示] | [非空方式]

二、怎样使用 [ReadDeviceProAD Half](#) 函数直接取得 AD 数据

Visual C++:

其详细应用实例及正确代码请参考 Visual C++测试与演示系统, 您先点击 Windows 系统的[\[开始\]](#)菜单, 再按下列顺序点击, 即可打开基于 VC 的 Sys 工程。

[\[程序\]](#) | [\[阿尔泰测控演示系统\]](#) | [\[PXI8508 32路AD、2路DA、8路DI、8路DO和2路CNT卡\]](#) | [\[Microsoft Visual C++\]](#) | [\[简易代码演示\]](#) | [\[半满方式\]](#)

三、怎样使用 DMA 方式取得 AD 数据

Visual C++:

其详细应用实例及正确代码请参考 Visual C++测试与演示系统, 您先点击 Windows 系统的[\[开始\]](#)菜单, 再按下列顺序点击, 即可打开基于 VC 的 Sys 工程。

[\[程序\]](#) | [\[阿尔泰测控演示系统\]](#) | [\[PXI8508 32路AD、2路DA、8路DI、8路DO和2路CNT卡\]](#) | [\[Microsoft Visual C++\]](#) | [\[简易代码演示\]](#) | [\[DMA 方式\]](#)

四、怎样使用 [WriteDeviceDA](#) 函数取得 AD 数据

Visual C++:

其详细应用实例及正确代码请参考 Visual C++测试与演示系统, 您先点击 Windows 系统的[\[开始\]](#)菜单, 再按下列顺序点击, 即可打开基于 VC 的 Sys 工程。

[\[程序\]](#) | [\[阿尔泰测控演示系统\]](#) | [\[PXI8508 32路AD、2路DA、8路DI、8路DO和2路CNT卡\]](#) | [\[Microsoft Visual C++\]](#) | [\[简易代码演示\]](#) | [\[DA 方式\]](#)

五、怎样使用 [GetDeviceDI](#) 函数进行更便捷式数字量输入操作

Visual C++:

其详细应用实例及正确代码请参考 Visual C++测试与演示系统, 您先点击 Windows 系统的[\[开始\]](#)菜单, 再按下列顺序点击, 即可打开基于 VC 的 Sys 工程。

[\[程序\]](#) | [\[阿尔泰测控演示系统\]](#) | [\[PXI8508 32路AD、2路DA、8路DI、8路DO和2路CNT卡\]](#) | [\[Microsoft Visual C++\]](#) | [\[简易代码演示\]](#) | [\[DIO...\]](#)

六、怎样使用 [SetDeviceDO](#) 函数进行更便捷式数字量输出操作

Visual C++:

其详细应用实例及正确代码请参考 Visual C++测试与演示系统, 您先点击 Windows 系统的[\[开始\]](#)菜单, 再按下列顺序点击, 即可打开基于 VC 的 Sys 工程。

[\[程序\]](#) | [\[阿尔泰测控演示系统\]](#) | [\[PXI8508 32路AD、2路DA、8路DI、8路DO和2路CNT卡\]](#) | [\[Microsoft Visual C++\]](#) | [\[简易代码演示\]](#) | [\[DIO...\]](#)

第二节、高级程序演示说明

高级程序演示了本设备的所有功能, 您先点击 Windows 系统的[\[开始\]](#)菜单, 再按下列顺序点击, 即可打开基于 VC 的 Sys 工程(主要参考 PXI8508.h 和 ADDoc.cpp)。

[\[程序\]](#) | [\[阿尔泰测控演示系统\]](#) | [\[PXI8508 32路AD、2路DA、8路DI、8路DO和2路CNT卡\]](#) | [\[Microsoft Visual C++\]](#) | [\[高级代码演示\]](#)

其默认存放路径为: 系统盘\ART\PXI8508\SAMPLES\VC\ADVANCED

其他语言的演示可以用上面类似的方法找到。

第七章 高速大容量、连续不间断数据采集及存盘技术详解

与ISA、USB设备同理, 使用子线程跟踪AD转换进度, 并进行数据采集是保持数据连续不间断的最佳方案。但是与ISA总线设备不同的是, PXI设备在这里不使用动态指针去同步AD转换进度, 因为ISA设备环形内存池的动态指针操作是一种软件化的同步, 而PXI设备不再有软件化的同步, 而完全由硬件和驱动程序自动完成。这样一来, 用户要用程序方式实现连续数据采集, 其软件实现就显得极为容易。每次用ReadDeviceProAD_X函数读取AD数据时, 那么设备驱动程序会按照AD转换进度将AD数据一一放进用户数据缓冲区, 当完成该次所指定的点数时, 它便会返回, 当您再次用这个函数读取数据时, 它会接着上一次的位置传递数据到用户数据缓冲区。只是要求每两次 [ReadDeviceProAD Npt](#) (或者 [ReadDeviceProAD Half](#)) 之间的时间间隔越短越好。

但是由于我们的设备是通常工作在一个单 CPU 多任务的环境中, 由于任务之间的调度切换非常平凡, 特别是当用户移动窗口、或弹出对话框等, 则会使当前线程猛地花掉大量的时间去处理这些图形操作, 因此如果处理不当, 则将无法实现高速连续不间断采集, 那么如何更好的克服这些问题呢? 用子线程则是必须的 (在这里我们称之为数据采集线程), 但这还不够, 必须要求这个线程是绝对的工作者线程, 即这个线程在正常采集中不能有任何窗口等图形操作。只有这样, 当用户进行任何窗口操作时, 这个线程才不会被堵塞, 因此可以保证其正常

连续的数据采集。但是用户可能要问，不能进行任何窗口操作，那么我如何将采集的数据显示在屏幕上呢？其实很简单，再开辟一个子线程，我们称之为数据处理线程，也叫用户界面线程。最初，数据处理线程不做任何工作，而是在 Win32 API 函数 WaitForSingleObject 的作用下进入睡眠状态，此时它基本不消耗 CPU 时间，即可保证其他线程代码有充分的运行机会（这里当然主要指数据采集线程），当数据采集线程取得指定长度的数据到用户空间时，则再用 Win32 API 函数 SetEvent 将指定事件消息发送给数据处理线程，则数据处理线程即刻恢复运行状态，迅速对这批数据进行处理，如计算、在窗口绘制波形、存盘等操作。

可能用户还要问，既然数据处理线程是非工作者线程，那么如果用户移动窗口等操作堵塞了该线程，而数据采集线程则在不停地采集数据，那数据处理线程难道不会因此而丢失采集线程发来的某一段数据吗？如果不另加处理，这个情况肯定有发生的可能。但是，我们采用了一级缓冲队列和二级缓冲队列的设计方案，足以避免这个问题。即假设数据采集线程每一次从设备上取出 8K 数据，那么我们就创建一个缓冲队列，在用户程序中最简单的办法就是开辟一个二维数组如 ADBuffer [SegmentCount][SegmentSize]，我们将 SegmentSize 视为数据采集线程每次采集的数据长度，SegmentCount 则为缓冲队列的成员个数。您应根据您的计算机物理内存大小和总体使用情况来设定这个数。假如我们设成 32，则这个缓冲队列实际上就是数组 ADBuffer [32][8192] 的形式。那么如何使用这个缓冲队列呢？方法很简单，它跟一个普通的缓冲区如一维数组差不多，唯一不同是，两个线程首先要通过改变 SegmentCount 字段的值，即这个下标 Index 的值来填充和引用由 Index 下标指向某一段 SegmentSize 长度的数据缓冲区。需要注意的是两个线程不共用一个 Index 下标变量。具体情况是当数据采集线程在 AD 部件被 [ReadDeviceProAD Npt](#)（或者 [ReadDeviceProAD Half](#)）初始化之后，首次采集数据时，则将自己的 ReadIndex 下标置为 0，即用第一个缓冲区采集 AD 数据。当采集完后，则向数据处理线程发送消息，且两个线程的公共变量 SegmentCount 加 1，（注意 SegmentCount 变量是用于记录当前时刻缓冲队列中有多少个已被数据采集线程使用了，但是却没被数据处理线程处理掉的缓冲区数量。）然后再接着将 ReadIndex 偏移至 1，再用第二个缓冲区采集数据。再将 SegmentCount 加 1，直到 ReadIndex 等于 31 为止，然后再回到 0 位置，重新开始。而数据处理线程则在每次接受到消息时判断有多少由于自己被堵塞而没有被处理的缓冲区个数，然后逐一进行处理，最后再从 SegmentCount 变量中减去在所接受到的当前事件下所处理的缓冲区个数，具体处理哪个缓冲区由 CurrentIndex 指向。因此，即便应用程序突然很忙，使数据处理线程没有时间处理已到来的数据，但是由于缓冲区队列的缓冲作用，可以让数据采集线程先将数据连续缓存在这个区域中，由于这个缓冲区可以设计得比较大，因此可以缓冲很大的时间，这样即便是数据处理线程由于系统的偶而繁忙而被堵塞，也很难使数据丢失。而且通过这种方案，用户还可以在数据采集线程中对 SegmentCount 加以判断，观察其值是否大于了 32，如果大于，则缓冲区队列肯定因数据处理采集的过度繁忙而被溢出，如果溢出即可报警。因此具有强大的容错处理。

图 7.1 便形象的演示了缓冲队列处理的方法。可以看出，最初设备启动时，数据采集线程在往 ADBuffer[0] 里面填充数据时，数据处理线程便在 WaitForSingleObject 的作用下睡眠等待有效数据。当 ADBuffer[0] 被数据采集线程填满后，立即给数据处理线程 SetEvent 发送通知 hEvent，便紧接着开始填充 ADBuffer[1]，数据处理线程接到事件后，便醒来开始处理数据 ADBuffer[0] 缓冲。它们就这样始终差一个节拍。如虚线箭头所示。

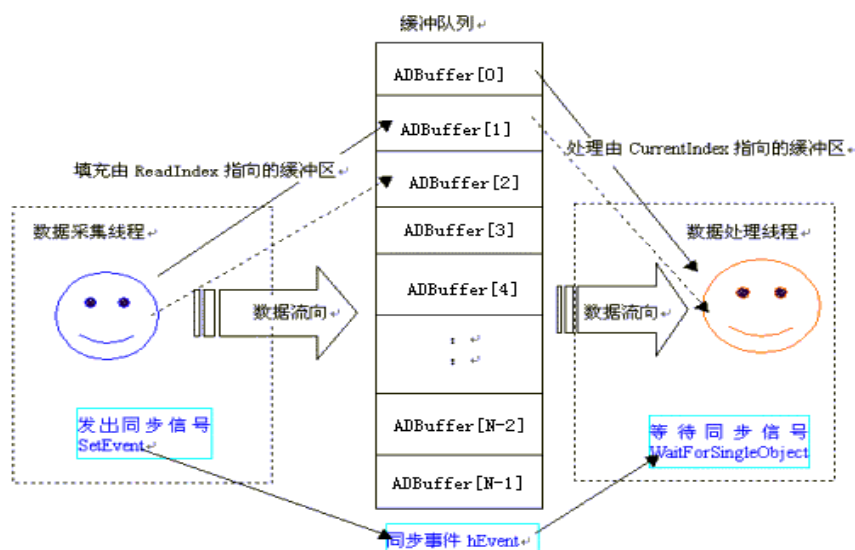


图 7.1

第一节、使用程序查询方式实现该功能

下面用 Visual C++程序举例说明。

一、使用 [ReadDeviceProAD Npt](#)函数读取设备上的AD数据

其详细应用实例及正确代码请参考 Visual C++测试与演示系统, 您先点击 Windows 系统的[开始]菜单, 再按下列顺序点击, 即可打开基于 VC 的 Sys 工程(ADDoc.h 和 ADDoc.cpp, ADThread.h 和 ADThread.cpp)。

[程序] | [阿尔泰测控演示系统] | [PXI8508 32路AD、2路DA、8路DI、8路DO和2路CNT卡] | [Microsoft Visual C++] | [高级演示程序]

然后, 您着重参考 ADDoc.cpp 源文件中以下函数:

```
void CADDoc::StartDeviceAD()           // 启动线程函数
BOOL MyStartDeviceAD(HANDLE hDevice);  // 位于 ADThread.cpp
UINT ReadDataThread_Npt (PVOID pThreadPara) // 读数据线程, 位于 ADThread.cpp
UINT ProcessDataThread(PVOID pThreadPara) // 绘制数据线程
BOOL MyStopDeviceAD(HANDLE hDevice);    // 位于 ADThread.cpp
void CADDoc::StopDeviceAD()             // 终止采集函数
```

二、使用 [ReadDeviceProAD Half](#)函数读取设备上的AD数据 (它使用FIFO的半满标志)

其详细应用实例及正确代码请参考 Visual C++测试与演示系统, 您先点击 Windows 系统的[开始]菜单, 再按下列顺序点击, 即可打开基于 VC 的 Sys 工程(ADDoc.h 和 ADDoc.cpp, ADThread.h 和 ADThread.cpp)。

[程序] | [阿尔泰测控演示系统] | [PXI8508 32路AD、2路DA、8路DI、8路DO和2路CNT卡] | [Microsoft Visual C++] | [高级演示程序]

然后, 您着重参考 ADDoc.cpp 源文件中以下函数:

```
void CADDoc::StartDeviceAD()           // 启动线程函数
BOOL MyStartDeviceAD(HANDLE hDevice);  // 位于 ADThread.cpp
UINT ReadDataThread_Half (PVOID pThreadPara) // 读数据线程, 位于 ADThread.cpp
UINT ProcessDataThread(PVOID pThreadPara) // 绘制数据线程
BOOL MyStopDeviceAD(HANDLE hDevice);    // 位于 ADThread.cpp
void CADDoc::StopDeviceAD()             // 终止采集函数
```

当然用 FIFO 非空标志读取 AD 数据, 能获得接近 FIFO 总容量的栈深度, 这样用户在两批数据之间, 便有更多的时间来处理某些数据。而用半满标志, 则最多只能达到 FIFO 总容量的二分之一的栈深度, 那么用户在两批数据之间处理数据的时间会相对短些, 但是半满读取时, 查询 AD 转换标志的时间则最少。当然究意那种方案最好, 还得看用户的实际需要。

第二节、使用 DMA 方式实现该功能

DMA 方式是利用直接内存存取技术实现的数据传输技术, 它基本上不占用 CPU 时间就可能很快的将数据从设备读到用户缓冲区中。所以利用 DMA 方式采集数据, 其吞吐率要比程序方式高很多。

需要注意的是, 由于 DMA 方式采用了多缓冲级链的方式, 因此每次接收到 DMA 事件后, 一定要注意 [GetDevStatusDmaAD](#) 函数返回的缓冲区状态, 必须在该次事件之下, 探测所有缓冲区段状态是否为新标志 1, 直至所有标志为旧标志 0 后才能允许程序再去接管下一次 DMA 事件。

其详细应用实例及正确代码请参考 Visual C++测试与演示系统, 您先点击 Windows 系统的[开始]菜单, 再按下列顺序点击, 即可打开基于 VC 的 Sys 工程(ADDoc.cpp 和 ADThread.cpp)。

[程序] | [阿尔泰测控演示系统] | [PXI8508 32路AD、2路DA、8路DI、8路DO和2路CNT卡] | [Microsoft Visual C++] | [高级演示程序]

然后, 您着重参考 ADDoc.cpp 源文件中以下函数:

```
void CADDoc:: OnStartDeviceAD ()       // 采集线程和处理线程的启动函数
BOOL StartDeviceAD_Int ()              // 启动采集线程函数
UINT ReadDataThread_Int()              // 采集线程函数
BOOL StopDeviceAD_Int()                // 采集线程的终止函数
UINT DrawWindowProc ()                 // 绘制数据线程
void CADDoc:: OnStopDeviceAD ()         // 终止采集函数
```

第八章 共用函数介绍

这部分函数不参与本设备的实际操作，它只是为您编写数据采集与处理程序时的有力手段，使您编写应用程序更容易，使您的应用程序更高效。

第一节、公用接口函数总列表（每个函数省略了前缀“PXI8508_”）

函数名	函数功能	备注
① PXI 总线内存映射寄存器操作函数		
GetDeviceAddr	取得指定 PXI 设备寄存器操作基地址	底层用户
GetDeviceBar	取得指定的指定设备寄存器组 BAR 地址	底层用户
GetDevVersion	获取设备固件及程序版本	底层用户
WriteRegisterByte	以字节(8Bit)方式写寄存器端口	底层用户
WriteRegisterWord	以字(16Bit)方式写寄存器端口	底层用户
WriteRegisterULong	以双字(32Bit)方式写寄存器端口	底层用户
ReadRegisterByte	以字节(8Bit)方式读寄存器端口	底层用户
ReadRegisterWord	以字(16Bit)方式读寄存器端口	底层用户
ReadRegisterULong	以双字(32Bit)方式读寄存器端口	底层用户
② ISA 总线 I/O 端口操作函数		
WritePortByte	以字节(8Bit)方式写 I/O 端口	用户程序操作端口
WritePortWord	以字(16Bit)方式写 I/O 端口	用户程序操作端口
WritePortULong	以无符号双字(32Bit)方式写 I/O 端口	用户程序操作端口
ReadPortByte	以字节(8Bit)方式读 I/O 端口	用户程序操作端口
ReadPortWord	以字(16Bit)方式读 I/O 端口	用户程序操作端口
ReadPortULong	以无符号双字(32Bit)方式读 I/O 端口	用户程序操作端口
③ 创建 Visual Basic 子线程，线程数量可达 32 个以上		
CreateSystemEvent	创建系统内核事件对象	用于线程同步或中断
ReleaseSystemEvent	释放系统内核事件对象	用于线程同步或中断
CreateVBThread	创建 VB 子线程	用于线程同步或中断
CreateVBThread	释放 VB 子线程	用于线程同步或中断
DelayTimeUs	微秒级延时函数	用于线程同步或中断
④ 文件对象操作函数		
CreateFileObject	初始设备文件对象	底层用户
WriteFile	保存用户空间中数据	底层用户
ReadFile	读数据	底层用户
SetFileOffset	设置文件偏移指针	底层用户
GetFileLength	取得指定文件长度（字节）	底层用户
ReleaseFile	释放设备文件对象	底层用户
GetDiskFreeBytes	获得指定盘符的磁盘空间(注意使用 64 位变量)	底层用户
⑤ 辅助函数		
kbhit(void)	探测用户是否有击键动作(在控制台应用程序 Console 中有效)	底层用户
getch(void)	等待并获取用户击键值(在控制台应用程序 Console 中有效)	底层用户
SaveParaInt	将整型数据从注册表中回读出来(Device-x\Others)	底层用户
SaveParaString	将字符串数据保存到注册表中(Device-x\Others)	底层用户
LoadParaString	将字符串数据从注册表中回读出来(Device-x\Others)	底层用户

GetLastErrorEx	从错误信息库中获得指定函数的最后一次错误信息	底层用户
RemoveLastErrorEx	从错误信息库中移除指定函数的最后一次错误信息	底层用户

第二节、PXI 内存映射寄存器操作函数原型说明

◆ 取得指定内存映射寄存器的线性地址和物理地址

函数原型:


Visual C++:

```
BOOL GetDeviceAddr(HANDLE hDevice,
                   PULONG LinearAddr,
                   PULONG PhysAddr,
                   int RegisterID = 0)
```

Visual Basic:

```
Declare Function GetDeviceAddr Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
                                             ByRef LinearAddr As Long, _
                                             ByRef PhysAddr As Long, _
                                             ByVal RegisterID As Integer) As Boolean
```

LabVIEW:

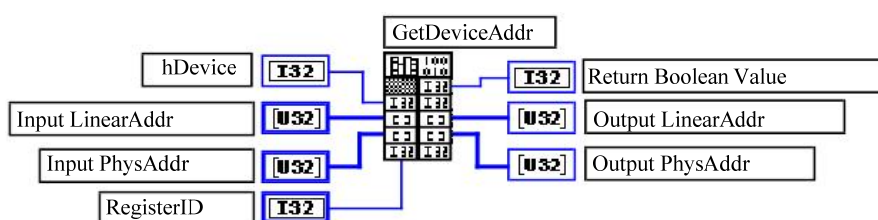

功能: 取得 PXI 设备指定的内存映射寄存器的线性地址。

参数:

hDevice 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

LinearAddr 指针参数，用于取得的映射寄存器指向的线性地址，**RegisterID** 指定的寄存器组属于 MEM 模式时该值不应为零，也就是说它可用于 [WriteRegisterX](#) 或 [ReadRegisterX](#) (X 代表 Byte、ULong、Word) 等函数，以便于访问设备寄存器。它指明该设备位于系统空间的虚拟位置。但如果 **RegisterID** 指定的寄存器组属于 I/O 模式时该值通常为零，您不能通过以上函数访问设备。

PhysAddr 指针参数，用于取得的映射寄存器指向的物理地址，它指明该设备位于系统空间的物理位置。如果由 **RegisterID** 指定的寄存器组属于 I/O 模式，则可用于 [WritePortX](#) 或 [ReadPortX](#) (X 代表 Byte、ULong、Word) 等函数，以便于访问设备寄存器。

RegisterID 指定映射寄存器的 ID 号，其取值范围为[0, 5]，通常情况下，用户应使用 0 号映射寄存器，特殊情况下，我们为用户加以声明。本设备的寄存器组 ID 定义如下：

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_REG_MEM_PLXCHIP	0x0000	0 号寄存器对应 PLX 芯片所使用的内存模式基地址（使用 LinearAddr）
PXI8508_REG_IO_PLXCHIP	0x0001	1 号寄存器对应 PLX 芯片所使用的 IO 模式基地址（PhysAddr）

返回值: 如果执行成功，则返回 TRUE，它表明由 **RegisterID** 指定的映射寄存器的无符号 32 位线性地址和物理地址被正确返回，否则会返回 FALSE，同时还要检查其 **LinearAddr** 和 **PhysAddr** 是否为 0，若为 0 则依然视为失败。用户可用 [GetLastErrorEx](#) 捕获当前错误码，并加以分析。

相关函数: [CreateDevice](#) [GetDeviceAddr](#) [WriteRegisterByte](#)
[WriteRegisterWord](#) [WriteRegisterULong](#) [ReadRegisterByte](#)
[ReadRegisterWord](#) [ReadRegisterULong](#) [ReleaseDevice](#)

Visual C++程序举例:

```
:  
HANDLE hDevice;  
ULONG LinearAddr, PhysAddr;  
hDevice = CreateDevice(0);  
if(!GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr, &PhysAddr, 0))  
{  
    AfxMessageBox("取得设备地址失败...");  
}
```

Visual Basic 程序举例:

```
:  
Dim hDevice As Long  
Dim LinearAddr, PhysAddr As Long  
hDevice = CreateDevice(0)  
if Not GetDeviceAddr(hDevice, LinearAddr, PhysAddr, 0) then  
    MsgBox "取得设备地址失败..."  
End If  
:
```

◆ 取得指定的指定设备寄存器组 BAR 地址

函数原型:

Visual C++:

```
BOOL GetDeviceBar (HANDLE hDevice,  
                   ULONG pulPXIBar[6])
```

Visual Basic:

```
Declare Function GetDeviceBar Lib"PXI8508" (_  
                                           ByVal hDevice As Long, _  
                                           ByRef pulPCIBar As Long) As Boolean
```

LabVIEW:

请参考相关演示程序。

功能: 取得指定的指定设备寄存器组 BAR 地址。**参数:**hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

pulPXIBar 返回 PXI BAR 所有地址。

返回值: 若成功, 返回 TRUE, 否则返回 FALSE。**相关函数:** [CreateDevice](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 获取设备固件及程序版本

函数原型:

Visual C++:

```
BOOL GetDeviceVersion (HANDLE hDevice,  
                       PULONG pulFmwVersion,  
                       PULONG pulDriverVersion)
```

Visual Basic:

```
Declare Function GetDeviceVersion Lib"PXI8508" (_  
                                           ByVal hDevice As Long, _  
                                           ByRef pulFmwVersion As Long, _  
                                           ByRef pulDriverVersion As Long) As Boolean
```

LabVIEW:

请参见相关演示程序。

功能: 获取设备固件及程序版本。

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

pulFmwVersion 指针参数, 用于取得固件版本。

pulDriverVersion 指针参数, 用于取得驱动版本。

返回值: 如果执行成功, 则返回 TRUE, 否则会返回 FALSE。

相关函数: [CreateDevice](#) [GetDeviceAddr](#) [WriteRegisterByte](#)
[WriteRegisterWord](#) [WriteRegisterULong](#) [ReadRegisterByte](#)
[ReadRegisterWord](#) [ReadRegisterULong](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 以单字节（即 8 位）方式写 PXI 内存映射寄存器的某个单元

函数原型:


Visual C++:

```
BOOL WriteRegisterByte (HANDLE hDevice,
                        ULONG LinearAddr,
                        ULONG OffsetBytes,
                        BYTE Value)
```

Visual Basic:

```
Declare Function WriteRegisterByte Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
                                                ByVal LinearAddr As Long, _
                                                ByVal OffsetBytes As Long, _
                                                ByVal Value As Byte) As Boolean
```

LabVIEW:

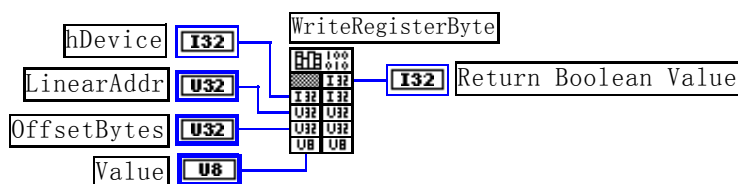

功能: 以单字节（即 8 位）方式写 PXI 内存映射寄存器。

参数:

hDevice设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

LinearAddr PXI设备内存映射寄存器的线性基地址, 它的值应由 [GetDeviceAddr](#) 确定。

OffsetBytes相对于LinearAddr线性基地址的偏移字节数, 它与LinearAddr两个参数共同确定 [WriteRegisterByte](#) 函数所访问的映射寄存器的内存单元。

Value 输出 8 位整数。

返回值: 若成功, 返回 TRUE, 否则返回 FALSE。

相关函数: [CreateDevice](#) [GetDeviceAddr](#) [WriteRegisterByte](#)
[WriteRegisterWord](#) [WriteRegisterULong](#) [ReadRegisterByte](#)
[ReadRegisterWord](#) [ReadRegisterULong](#) [ReleaseDevice](#)

Visual C++ 程序举例:

```
:
HANDLE hDevice;
ULONG LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes;
hDevice = CreateDevice(0)
if (!GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr, &PhysAddr, 0))
{
    AfxMessageBox "取得设备地址失败...";
}
OffsetBytes = 100; // 指定操作相对于线性基地址偏移 100 个字节数位置的单元
```

```
WriteRegisterByte(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes, 0x20); // 往指定映射寄存器单元写入 8 位的十六进制数据 20
ReleaseDevice( hDevice ); // 释放设备对象
```

:

Visual Basic 程序举例:

:

```
Dim hDevice As Long
Dim LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes As Long
hDevice = CreateDevice(0)
GetDeviceAddr( hDevice, LinearAddr, PhysAddr, 0)
OffsetBytes = 100
WriteRegisterByte( hDevice, LinearAddr, OffsetBytes, &H20)
ReleaseDevice(hDevice)
```

:

◆ 以双字节（即 16 位）方式写 PXI 内存映射寄存器的某个单元

函数原型:


Visual C++:

```
BOOL WriteRegisterWord (HANDLE hDevice,
                        ULONG LinearAddr,
                        ULONG OffsetBytes,
                        WORD Value)
```

Visual Basic:

```
Declare Function WriteRegisterWord Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
                                                ByVal LinearAddr As Long, _
                                                ByVal OffsetBytes As Long, _
                                                ByVal Value As Integer) As Boolean
```

LabVIEW:

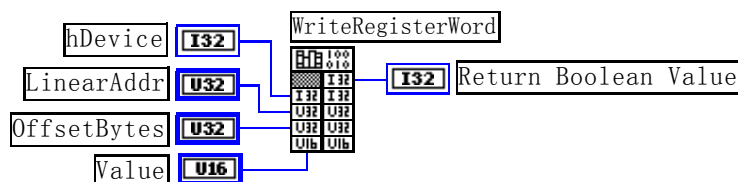

功能: 以双字节（即 16 位）方式写 PXI 内存映射寄存器。

参数:

hDevice 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

LinearAddr PXI 设备内存映射寄存器的线性基地址，它的值应由 [GetDeviceAddr](#) 确定。

OffsetBytes 相对于 LinearAddr 线性基地址的偏移字节数，它与 LinearAddr 两个参数共同确定 [WriteRegisterWord](#) 函数所访问的映射寄存器的内存单元。

Value 输出 16 位整型值。

返回值: 无。

相关函数:

CreateDevice	GetDeviceAddr	WriteRegisterByte
WriteRegisterWord	WriteRegisterULong	ReadRegisterByte
ReadRegisterWord	ReadRegisterULong	ReleaseDevice

Visual C++ 程序举例:

:

```
HANDLE hDevice;
ULONG LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes;
hDevice = CreateDevice(0)
if (!GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr, &PhysAddr, 0) )
{
```

```

    AfxMessageBox “取得设备地址失败...”;
}
OffsetBytes = 100; // 指定操作相对于线性基地址偏移 100 个字节数位置的单元
WriteRegisterWord(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes, 0x2000); //往指定映射寄存器单元写入 16 位的十六进制数据
ReleaseDevice( hDevice ); // 释放设备对象

```

Visual Basic 程序举例:

```

:
Dim hDevice As Long
Dim LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes As Long
hDevice = CreateDevice(0)
GetDeviceAddr( hDevice, LinearAddr, PhysAddr, 0)
OffsetBytes=100
WriteRegisterWord( hDevice, LinearAddr, OffsetBytes, &H2000)
ReleaseDevice(hDevice)

```

◆ 以四字节（即 32 位）方式写 PXI 内存映射寄存器的某个单元

函数原型:

Visual C++:

```

BOOL WriteRegisterULong (HANDLE hDevice,
                        ULONG LinearAddr,
                        ULONG OffsetBytes
                        ULONG Value)

```


Visual Basic:

```

Declare Function WriteRegisterULong Lib"PXI8508" ( _
    ByVal hDevice As Long, _
    ByVal LinearAddr As Long, _
    ByVal OffsetBytes As Long, _
    ByVal Value As Long) As Boolean

```

LabVIEW:

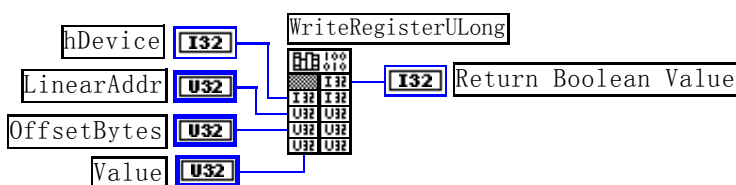

功能: 以四字节（即 32 位）方式写 PXI 内存映射寄存器。

参数:

hDevice 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

LinearAddr PXI 设备内存映射寄存器的线性基地址，它的值应由 [GetDeviceAddr](#) 确定。

OffsetBytes 相对于 LinearAddr 线性基地址的偏移字节数，它与 LinearAddr 两个参数共同确定 [WriteRegisterULong](#) 函数所访问的映射寄存器的内存单元。

Value 输出 32 位整型值。

返回值: 若成功，返回 TRUE，否则返回 FALSE。

相关函数:

CreateDevice	GetDeviceAddr	WriteRegisterByte
WriteRegisterWord	WriteRegisterULong	ReadRegisterByte
ReadRegisterWord	ReadRegisterULong	ReleaseDevice

Visual C++ 程序举例:

```

:
HANDLE hDevice;

```

```

ULONG LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes;
hDevice = CreateDevice(0)
if (!GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr, &PhysAddr, 0) )
{
    AfxMessageBox “取得设备地址失败...”;
}
OffsetBytes=100; // 指定操作相对于线性基地址偏移 100 个字节数位置的单元
WriteRegisterULong(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes, 0x20000000); // 往指定映射寄存器单元写入 32 位的十六进制数据
ReleaseDevice( hDevice ); // 释放设备对象
:

```

Visual Basic 程序举例:

```

:
Dim hDevice As Long
Dim LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes As Long
hDevice = CreateDevice(0)
GetDeviceAddr ( hDevice, LinearAddr, PhysAddr, 0)
OffsetBytes = 100
WriteRegisterULong ( hDevice, LinearAddr, OffsetBytes, &H20000000)
ReleaseDevice (hDevice)
:

```

◆ 以单字节（即 8 位）方式读 PXI 内存映射寄存器的某个单元

函数原型:

Visual C++:

```

BYTE ReadRegisterByte (HANDLE hDevice,
                        ULONG LinearAddr,
                        ULONG OffsetBytes)

```


Visual Basic:

```

Declare Function ReadRegisterByte Lib"PXI8508" ( _
                        ByVal hDevice As Long, _
                        ByVal LinearAddr As Long, _
                        ByVal OffsetBytes As Long) As Byte

```

LabVIEW:

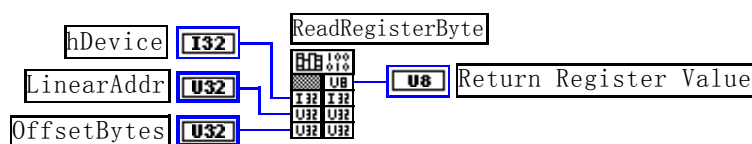

功能: 以单字节（即 8 位）方式读 PXI 内存映射寄存器的指定单元。

参数:

hDevice 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

LinearAddr PXI 设备内存映射寄存器的线性基地址，它的值应由 [GetDeviceAddr](#) 确定。

OffsetBytes 相对于 LinearAddr 线性基地址的偏移字节数，它与 LinearAddr 两个参数共同确定 [ReadRegisterByte](#) 函数所访问的映射寄存器的内存单元。

返回值: 返回从指定内存映射寄存器单元所读取的 8 位数据。

相关函数:

CreateDevice	GetDeviceAddr	WriteRegisterByte
WriteRegisterWord	WriteRegisterULong	ReadRegisterByte
ReadRegisterWord	ReadRegisterULong	ReleaseDevice

Visual C++ 程序举例:

:

```

HANDLE hDevice;
ULONG LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes;
BYTE Value;
hDevice = CreateDevice(0); // 创建设备对象
GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr, &PhysAddr, 0); // 取得 PXI 设备 0 号映射寄存器的线性基地址
OffsetBytes = 100; // 指定操作相对于线性基地址偏移 100 个字节数位置的单元
Value = ReadRegisterByte(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes); // 从指定映射寄存器单元读入 8 位数据
ReleaseDevice(hDevice); // 释放设备对象

```

:

Visual Basic 程序举例:

:

```

Dim hDevice As Long
Dim LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes As Long
Dim Value As Byte
hDevice = CreateDevice(0)
GetDeviceAddr(hDevice, LinearAddr, PhysAddr, 0)
OffsetBytes = 100
Value = ReadRegisterByte(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes)
ReleaseDevice(hDevice)

```

:

◆ 以双字节（即 16 位）方式读 PXI 内存映射寄存器的某个单元

函数原型:

Visual C++:

```

WORD ReadRegisterWord (HANDLE hDevice,
                        ULONG LinearAddr,
                        ULONG OffsetBytes)


```

Visual Basic:

```

Declare Function ReadRegisterWord Lib"PXI8508" ( _
                                                ByVal hDevice As Long, _
                                                ByVal LinearAddr As Long, _
                                                ByVal OffsetBytes As Long) As Integer

```

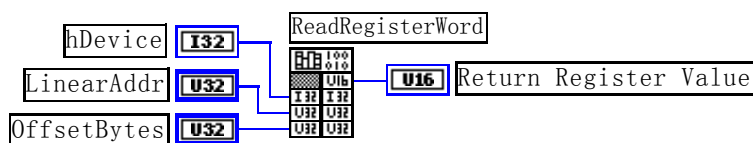LabVIEW:**功能:** 以双字节（即 16 位）方式读 PXI 内存映射寄存器的指定单元。**参数:**hDevice 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。pbLinearAddr PXI 设备内存映射寄存器的线性基地址，它的值应由 [GetDeviceAddr](#) 确定。OffsetBytes 相对于 LinearAddr 线性基地址的偏移字节数，它与 LinearAddr 两个参数共同确定 [ReadRegisterWord](#) 函数所访问的映射寄存器的内存单元。**返回值:** 返回从指定内存映射寄存器单元所读取的 16 位数据。

相关函数:

CreateDevice	GetDeviceAddr	WriteRegisterByte
WriteRegisterWord	WriteRegisterULong	ReadRegisterByte
ReadRegisterWord	ReadRegisterULong	ReleaseDevice

Visual C++ 程序举例:

:

```

HANDLE hDevice;

```

```

ULONG LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes;
WORD Value;
hDevice = CreateDevice(0); // 创建设备对象
GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr, &PhysAddr, 0); // 取得 PXI 设备 0 号映射寄存器的线性基地址
OffsetBytes = 100; // 指定操作相对于线性基地址偏移 100 个字节数位置的单元
Value = ReadRegisterWord(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes); // 从指定映射寄存器单元读入 16 位数据
ReleaseDevice(hDevice); // 释放设备对象

```

Visual Basic 程序举例:

```

:
Dim hDevice As Long
Dim LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes As Long
Dim Value As Word
hDevice = CreateDevice(0)
GetDeviceAddr(hDevice, LinearAddr, PhysAddr, 0)
OffsetBytes = 100
Value = ReadRegisterWord(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes)
ReleaseDevice(hDevice)

```

◆ 以四字节（即 32 位）方式读 PXI 内存映射寄存器的某个单元

函数原型:

Visual C++:

```

ULONG ReadRegisterULong (HANDLE hDevice,
                          ULONG LinearAddr,
                          ULONG OffsetBytes)

```


Visual Basic:

```

Declare Function ReadRegisterULong Lib "PXI8508" ( _
    ByVal hDevice As Long, _
    ByVal LinearAddr As Long, _
    ByVal OffsetBytes As Long) As Long

```

LabVIEW:

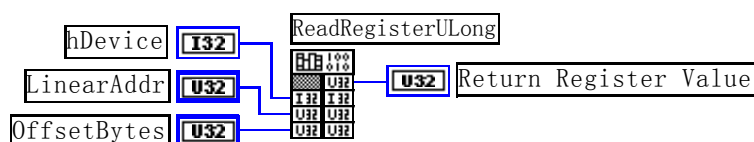

功能: 以四字节（即 32 位）方式读 PXI 内存映射寄存器的指定单元。

参数:

hDevice 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

LinearAddr PXI 设备内存映射寄存器的线性基地址，它的值应由 [GetDeviceAddr](#) 确定。

OffsetBytes 相对与 LinearAddr 线性基地址的偏移字节数，它与 LinearAddr 两个参数共同确定 [WriteRegisterULong](#) 函数所访问的映射寄存器的内存单元。

返回值: 返回从指定内存映射寄存器单元所读取的 32 位数据。

相关函数:	CreateDevice	GetDeviceAddr	WriteRegisterByte
	WriteRegisterWord	WriteRegisterULong	ReadRegisterByte
	ReadRegisterWord	ReadRegisterULong	ReleaseDevice

Visual C++ 程序举例:

```

:
HANDLE hDevice;
ULONG LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes;

```

```

ULONG Value;
hDevice = CreateDevice(0); // 创建设备对象
GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr, &PhysAddr, 0); // 取得 PXI 设备 0 号映射寄存器的线性基地址
OffsetBytes = 100; // 指定操作相对于线性基地址偏移 100 个字节数位置的单元
Value = ReadRegisterULong(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes); // 从指定映射寄存器单元读入 32 位数据
ReleaseDevice(hDevice); // 释放设备对象

```

:

Visual Basic 程序举例:

:

```

Dim hDevice As Long
Dim LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes As Long
Dim Value As Long
hDevice = CreateDevice(0)
GetDeviceAddr(hDevice, LinearAddr, PhysAddr, 0)
OffsetBytes = 100
Value = ReadRegisterULong(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes)
ReleaseDevice(hDevice)

```

:

第三节、IO 端口读写函数原型说明

注意: 若您想在 WIN2K 系统的 User 模式中直接访问 I/O 端口, 那么您可以安装光盘中 ISA\CommUser 目录下的公用驱动, 然后调用其中的 WritePortByteEx 或 ReadPortByteEx 等有“Ex”后缀的函数即可。

◆ 以单字节(8Bit)方式写 I/O 端口

Visual C++:

```

BOOL WritePortByte (HANDLE hDevice,
                    UINT nPort,
                    BYTE Value)

```


Visual Basic:

```

Declare Function WritePortByte Lib "PXI8508" ( _
    ByVal hDevice As Long, _
    ByVal nPort As Integer, _
    ByVal Value As Byte) As Boolean

```

LabVIEW:

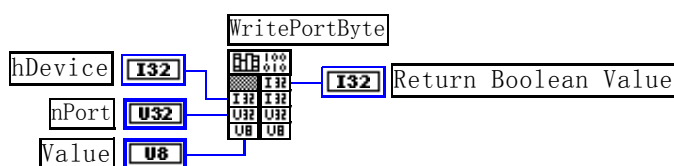

功能: 以单字节(8Bit)方式写 I/O 端口。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

pbPort 指定寄存器的物理基地址。

OffsetBytes 相对于物理基地址的偏移位置(字节)。

Value 写入由 nPort 指定端口的值。

返回值: 若成功, 返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用 GetLastErrorEx 捕获当前错误码。

相关函数: [CreateDevice](#) [WritePortByte](#) [WritePortWord](#)
[WritePortULong](#) [ReadPortByte](#) [ReadPortWord](#)

◆ 以双字(16Bit)方式写 I/O 端口


Visual C++:

```
BOOL WritePortWord (HANDLE hDevice,
                    UINT nPort,
                    WORD Value)
```

Visual Basic:

```
Declare Function WritePortWord Lib"PXI8508" (_
    ByVal hDevice As Long,_
    ByVal nPort As Integer,_
    ByVal Value As Integer) As Boolean
```

LabVIEW:

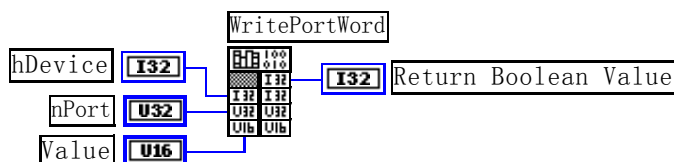

功能: 以双字(16Bit)方式写 I/O 端口。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

nPort 指定寄存器的物理基地址。

OffsetBytes 相对于物理基地址的偏移位置(字节)。

Value 写入由 nPort 指定端口的值。

返回值: 若成功, 返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用 GetLastErrorEx捕获当前错误码。

相关函数: [CreateDevice](#) [WritePortByte](#) [WritePortWord](#)
[WritePortULong](#) [ReadPortByte](#) [ReadPortWord](#)

◆ 以四字节(32Bit)方式写 I/O 端口


Visual C++:

```
BOOL WritePortULong (HANDLE hDevice,
                    UINT nPort,
                    ULONG Value)
```

Visual Basic:

```
Declare Function WritePortULong Lib"PXI8508" (_
    ByVal hDevice As Long, _
    ByVal nPort As Long,_
    ByVal Value As Long) As Boolean
```

LabVIEW:

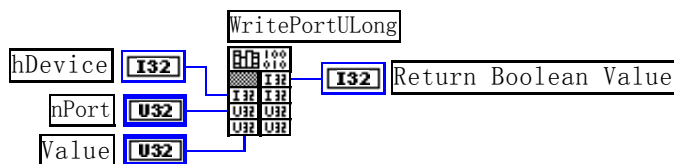

功能: 以四字节(32Bit)方式写 I/O 端口。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

nPort 指定寄存器的物理基地址。

OffsetBytes 相对于物理基地址的偏移位置(字节)。

Value 写入由 nPort 指定端口的值。

返回值: 若成功, 返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用 GetLastErrorEx捕获当前错误码。

相关函数: [CreateDevice](#) [WritePortByte](#) [WritePortWord](#)
[WritePortULong](#) [ReadPortByte](#) [ReadPortWord](#)


◆ 以单字节(8Bit)方式读 I/O 端口

Visual C++:

```
BYTE ReadPortByte (HANDLE hDevice,
                   UINT nPort)
```

Visual Basic:

```
Declare Function ReadPortByte Lib "PXI8508" ( _
                                           ByVal hDevice As Long, _
                                           ByVal nPort As Integer) As Byte
```

LabVIEW:

功能: 以单字节(8Bit)方式读 I/O 端口。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

Port 指定寄存器的物理基地址。

OffsetBytes 相对于物理基地址的偏移位置(字节)。

返回值: 返回由 **nPort** 指定的端口的值。

相关函数: [CreateDevice](#) [WritePortByte](#) [WritePortWord](#)
[WritePortULong](#) [ReadPortByte](#) [ReadPortWord](#)


◆ 以双字节(16Bit)方式读 I/O 端口

Visual C++:

```
WORD ReadPortWord (HANDLE hDevice,
                   UINT nPort)
```

Visual Basic:

```
Declare Function ReadPortWord Lib "PXI8508" ( _
                                           ByVal hDevice As Long, _
                                           ByVal nPort As Integer) As Integer
```

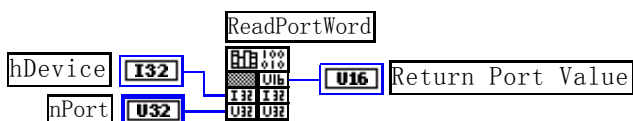LabVIEW:

功能: 以双字节(16Bit)方式读 I/O 端口。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

nPort 指定寄存器的物理基地址。

OffsetBytes 相对于物理基地址的偏移位置(字节)。

返回值: 返回由 **nPort** 指定的端口的值。

相关函数: [CreateDevice](#) [WritePortByte](#) [WritePortWord](#)
[WritePortULong](#) [ReadPortByte](#) [ReadPortWord](#)

◆ 以四字节(32Bit)方式读 I/O 端口


Visual C++:

```
ULONG ReadPortULong (HANDLE hDevice,
                     UINT nPort)
```

Visual Basic:

```
Declare Function ReadPortULong Lib "PXI8508" ( _
    ByVal hDevice As Long, _
    ByVal nPort As Integer) As Long
```

LabVIEW:

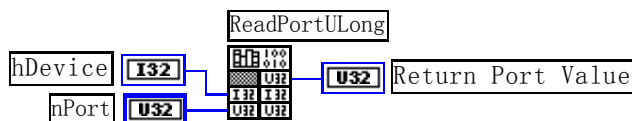

功能: 以四字节(32Bit)方式读 I/O 端口。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

nPort 指定寄存器的物理基地址。

OffsetBytes 相对于物理基地址的偏移位置(字节)。

返回值: 返回由 nPort 指定端口的值。

相关函数: [CreateDevice](#) [WritePortByte](#) [WritePortWord](#)
[WritePortULong](#) [ReadPortByte](#) [ReadPortWord](#)

第四节、线程操作函数原型说明

(如果您的 VB6.0 中线程无法正常运行, 可能是 VB6.0 语言本身的问题, 请选用 VB5.0)

◆ 在 VB 环境中, 创建子线程对象, 以实现多线程操作

Visual C++:

```
BOOL CreateVBThread (HANDLE *hThread,
    LPTHREAD_START_ROUTINE StartThread)
```

Visual Basic:

```
Declare Function CreateVBThread Lib "PXI8508" ( _
    ByRef hThread As Long, _
    ByRef StartThread As Long) As Boolean
```

功能: 该函数在 VB 环境中解决了不能实现或不能很好地实现多线程的问题。通过该函数用户可以很轻松地实现多线程操作。

参数:

hThread 若成功创建子线程, 该参数将返回所创建的子线程的句柄, 当用户操作这个子线程时将用到这个句柄, 如启动线程、暂停线程以及删除线程等。

RoutineAddr 作为子线程运行的函数的地址, 在实际使用时, 请用 AddressOf 关键字取得该子线程函数的地址, 再传递给 [CreateVBThread](#) 函数。

返回值: 当成功创建子线程时, 返回 TRUE, 且所创建的子线程为挂起状态, 用户需要用 Win32 API 函数 Resume Thread 函数启动它。若失败, 则返回 FALSE, 用户可用 GetLastError 捕获当前错误码。

相关函数: [CreateVBThread](#) [TerminateVBThread](#)

注意: RoutineAddr 指向的函数或过程必须放在 VB 的模块文件中, 如 **PXI8508.Bas** 文件中。

Visual Basic 程序举例:

' 在模块文件中定义子线程函数(注意参考实例)

```
Function NewRoutine() As Long      ' 定义子线程函数
```

```
    :      ' 线程运行代码
```

```
NewRoutine = 1      ' 返回成功码
```

```
End Function
```

```
'
```

' 在窗体文件中创建子线程

```

:
Dim hNewThread As Long
If Not CreateVBThread(hNewThread, AddressOf NewRoutine) Then ' 创建新子线程
    MsgBox "创建子线程失败"
    Exit Sub
End If
ResumeThread (hNewThread) '启动新线程
:

```

◆ 在 VB 中，删除子线程对象

Visual C++:

[BOOL TerminateVBThread \(HANDLE hThreadHandle\)](#)

Visual Basic:

[Declare Function TerminateVBThread Lib "PXI8508" \(ByVal hThread As Long\) As Boolean](#)

功能: 在 VB 中删除由 [CreateVBThread](#) 创建的子线程对象。

参数: hThread 指向需要删除的子线程对象的句柄，它应由 [CreateVBThread](#) 创建。

返回值: 当成功删除子线程对象时，返回 TRUE，否则返回 FALSE，用户可用 GetLastError 捕获当前错误码。

相关函数: [CreateVBThread](#) [TerminateVBThread](#)

Visual Basic 程序举例:

```

:
If Not TerminateVBThread (hNewThread) ' 终止子线程
    MsgBox "创建子线程失败"
    Exit Sub
End If
:

```

◆ 创建内核系统事件

函数原型:


Visual C++:

[HANDLE CreateSystemEvent \(void\)](#)

Visual Basic:

[Declare Function CreateSystemEvent Lib "PXI8508" \(\) As Long](#)

LabVIEW:



功能: 创建系统内核事件对象，它将被用于中断事件响应或数据采集线程同步事件。

参数: 无任何参数。

返回值: 若成功，返回系统内核事件对象句柄，否则返回 -1(或 INVALID_HANDLE_VALUE)。

◆ 释放内核系统事件

函数原型:

Visual C++:

[BOOL ReleaseSystemEvent \(HANDLE hEvent\)](#)

Visual Basic:

[Declare Function ReleaseSystemEvent Lib "PXI8508" \(ByVal hEvent As Long\) As Boolean](#)

LabVIEW:

请参见相关演示程序。

功能: 释放系统内核事件对象。

参数: hEvent 被释放的内核事件对象。它应由 [CreateSystemEvent](#) 成功创建的对象。

返回值: 若成功，则返回 TRUE。

◆ 微秒级延时函数

函数原型:

Visual C++:

BOOL DelayTimeUs (HANDLE hDevice, LONG nTimeUs)

Visual Basic:

```
Declare Function ReleaseSystemEvent Lib "PXI8508" ( _
    ByVal hDevice As Long, _
    ByVal nTimeUs As Long) As Boolean
```

LabVIEW:

请参见相关演示程序。

功能: 微秒级延时函数。

参数: hEvent 被释放的内核事件对象。它应由 [CreateSystemEvent](#) 成功创建的对象。

返回值: 若成功，则返回 TRUE。

第五节、文件对象操作函数原型说明

◆ 创建文件对象

函数原型:

Visual C++:

```
HANDLE CreateFileObject (HANDLE hDevice,
    LPCTSTR strFileName,
    int Mode)
```

Visual Basic:

```
Declare Function CreateFileObject Lib "PXI8508" (ByVal hDevice As Long, _
    ByVal strFileName As String, _
    ByVal Mode As Integer) As Long
```

LabVIEW:

请参见相关演示程序。

功能: 初始化设备文件对象，以期待 WriteFile 请求准备文件对象进行文件操作。

参数:

hDevice 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

NewFileName 与新文件对象关联的磁盘文件名，可以包括盘符和路径等信息。在 C 语言中，其语法格式如：“C:\\PXI8508\\Data.Dat”，在 Basic 中，其语法格式如：“C:\\PXI8508\\Data.Dat”。

Mode 文件操作方式，所用的文件操作方式控制字定义如下(可通过或指令实现多种方式并操作):

常量名	常量值	功能定义
PXI8508_modeRead	0x0000	只读文件方式
PXI8508_modeWrite	0x0001	只写文件方式
PXI8508_modeReadWrite	0x0002	既读又写文件方式
PXI8508_modeCreate	0x1000	如果文件不存在可以创建该文件，如果存在，则重建此文件，且清 0
PXI8508_typeText	0x4000	以文本方式操作文件

返回值: 若成功，则返回文件对象句柄。

相关函数: [CreateDevice](#) [CreateFileObject](#) [WriteFile](#)
 [ReadFile](#) [ReleaseFile](#) [ReleaseDevice](#)

◆ 通过设备对象，往指定磁盘上写入用户空间的采样数据

函数原型:

Visual C++:

```
BOOL WriteFile (HANDLE hFileObject,
                PVOID pDataBuffer,
                LONG nWriteSizeBytes)
```

Visual Basic:

```
Declare Function WriteFile Lib "PXI8508" (ByVal hFileObject As Long, _
                                           ByRef pDataBuffer As Long, _
                                           ByVal nWriteSizeBytes As Long ) As Boolean
```

LabVIEW:

详见相关演示程序。

功能: 通过向设备对象发送“写磁盘消息”，设备对象便会以最快的速度完成写操作。注意为了保证写入的数据是可用的，这个操作将与用户程序保持同步，但与设备对象中的环形内存池操作保持异步，以得到更高的数据吞吐量，其文件名及路径应由 [CreateFileObject](#) 函数中的 strFileName 指定。

参数:

hFileObject 设备对象句柄，它应由 [CreateFileObject](#) 创建。

pDataBuffer 用户数据空间地址，可以是用户分配的数组空间。

nWriteSizeBytes 告诉设备对象往磁盘上一次写入数据的长度(以字节为单位)。

返回值: 若成功，则返回TRUE，否则返回FALSE，用户可以用 [GetLastErrorEx](#) 捕获错误码。

相关函数: [CreateFileObject](#) [WriteFile](#) [ReadFile](#)
[ReleaseFile](#)

◆ 通过设备对象,从指定磁盘文件中读采样数据

函数原型:

Visual C++:

```
BOOL ReadFile (HANDLE hFileObject,
               PVOID pDataBuffer,
               LONG OffsetBytes,
               LONG nReadSizeBytes)
```

Visual Basic:

```
Declare Function ReadFile Lib "PXI8508" (ByVal hFileObject As Long, _
                                           ByRef pDataBuffer As Long, _
                                           ByVal nOffsetBytes As Long, _
                                           ByVal nReadSizeBytes As Long) As Boolean
```

LabVIEW:

详见相关演示程序。

功能: 将磁盘数据从指定文件中读入用户内存空间中，其访问方式可由用户在创建文件对象时指定。

参数:

hFileObject 设备对象句柄，它应由 [CreateFileObject](#) 创建。

pDataBuffer 用于接受文件数据的用户缓冲区指针，可以是用户分配的数组空间。

OffsetBytes 指定从文件开始端所偏移的读位置。

nReadSizeBytes 告诉设备对象从磁盘上一次读入数据的长度(以字为单位)。

返回值: 若成功，则返回TRUE，否则返回FALSE，用户可以用 [GetLastErrorEx](#) 捕获错误码。

相关函数: [CreateFileObject](#) [WriteFile](#) [ReadFile](#)
[ReleaseFile](#)

◆ 设置文件偏移位置

函数原型:

Visual C++:

```
BOOL SetFileOffset (HANDLE hFileObject,
                    LONG nOffsetBytes)
```

Visual Basic:

Declare Function SetFileOffset Lib "PXI8508" (_
ByVal hFileObject As Long, _
ByVal nOffsetBytes As Long) As Boolean

LabVIEW:

详见相关演示程序。

功能: 设置文件偏移位置, 用它可以定位读写起点。

参数: hFileObject 文件对象句柄, 它应由 [CreateFileObject](#) 创建。

返回值: 若成功, 则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用 GetLastErrorEx捕获错误码。

相关函数: [CreateFileObject](#) [WriteFile](#) [ReadFile](#)
[ReleaseFile](#)

◆ 取得文件长度 (字节)

函数原型:

Visual C++:

ULONG GetFileLength (HANDLE hFileObject)

Visual Basic:

Declare Function GetFileLength Lib "PXI8508" (ByVal hFileObject As Long) As Long

LabVIEW:

详见相关演示程序。

功能: 取得文件长度。

参数: hFileObject 设备对象句柄, 它应由 [CreateFileObject](#) 创建。

返回值: 若成功, 则返回>1, 否则返回 0, 用户可以用 GetLastErrorEx捕获错误码。

相关函数: [CreateFileObject](#) [WriteFile](#) [ReadFile](#)
[ReleaseFile](#)

◆ 释放设备文件对象

函数原型:

Visual C++:

BOOL ReleaseFile (HANDLE hFileObject)

Visual Basic:

Declare Function ReleaseFile Lib "PXI8508" (ByVal hFileObject As Long) As Boolean

LabVIEW:

详见相关演示程序。

功能: 释放设备文件对象。

参数: hFileObject 设备对象句柄, 它应由 [CreateFileObject](#) 创建。

返回值: 若成功, 则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用 GetLastErrorEx捕获错误码。

相关函数: [CreateFileObject](#) [WriteFile](#) [ReadFile](#)
[ReleaseFile](#)

◆ 取得指定磁盘的可用空间


Visual C++:

ULONGLONG GetDiskFreeBytes (LPCTSTR strDiskName)

Visual Basic:

Declare Function GetDiskFreeBytes Lib "PXI8508" (ByVal strDiskName As String) As Long

LabVIEW:



功能: 取得指定磁盘的可用剩余空间(以字为单位)。

参数: **DiskName** 需要访问的盘符, 若为 C 盘为"C:\", D 盘为"D:\", 以此类推。

返回值: 若成功, 返回大于或等于 0 的长整型值, 否则返回零值, 用户可用 [GetLastErrorEx](#)捕获错误码。注意使用 64 位整型变量。

第六节、各种参数保存和读取函数原型说明

◆ 将整型变量的参数值保存在系统注册表中

函数原型:

Visual C++:

```
BOOL SaveParaInt (HANDLE hDevice,  
                  LPCTSTR strParaName,  
                  int nValue)
```

Visual Basic:

```
Declare Function SaveParaInt Lib "PXI8508" (_  
    ByVal hDevice As Long,_  
    ByVal strParaName As String,_  
    ByVal nValue As Integer) As Boolean
```

LabVIEW:

详见相关演示程序。

功能: 将整型变量的参数值保存在系统注册表中。具体保存位置视设备逻辑号而定。如逻辑号为“0”的其他参数保存位置为: HKEY_CURRENT_USER\Software\Art\PXI8508\Device-0\Others。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

strParaName 整型参数字符串名。它指名该参数在注册表中的字符键项。

nValue 整型参数值。它保存在由 **strParaName** 命名的键项里。

返回值: 若成功, 则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用 [GetLastErrorEx](#)捕获错误码。

相关函数: [SaveParaInt](#) [LoadParaInt](#) [SaveParaString](#)
 [LoadParaString](#)

◆ 将整型变量的参数值从系统注册表中读出

函数原型:

Visual C++:

```
UINT LoadParaInt (HANDLE hDevice,  
                  LPCTSTR strParaName,  
                  int nDefaultVal)
```

Visual Basic:

```
Declare Function LoadParaInt Lib "PXI8508" (_  
    ByVal hDevice As Long,_  
    ByVal strParaName As String,_  
    ByVal nDefaultVal As Integer) As Integer
```

LabVIEW:

详见相关演示程序。

功能: 将整型变量的参数值从系统注册表中读出。读出参数值的具体位置视设备逻辑号而定。如逻辑号为“0”的其他参数保存位置为: HKEY_CURRENT_USER\Software\Art\PXI8508\Device-0\Others。

参数:

hDevice 设备对象句柄, 它应由 [CreateDevice](#) 创建。

strParaName 整型参数字符串名。它指名该参数在注册表中的字符键项。

nDefaultVal 若 **strParaName** 指定的键项不存在, 则由该参数指定的默认值返回。

返回值：若指定的整型参数项存在，则返回其整型值。否则返回由 `nDefaultVal` 指定的默认值。

相关函数： [SaveParaInt](#) [LoadParaInt](#) [SaveParaString](#)
[LoadParaString](#)

◆ 将字符变量的参数值保存在系统注册表中

函数原型：

Visual C++:

```
BOOL SaveParaString (HANDLE hDevice,  
                    LPCTSTR strParaName,  
                    LPCTSTR strParaVal)
```

Visual Basic:

```
Declare Function SaveParaString Lib "PXI8508" (_  
    ByVal hDevice As Long, _  
    ByVal strParaName As String, _  
    ByVal strParaVal As String) As Boolean
```

LabVIEW:

详见相关演示程序。

功能：将整型变量的参数值保存在系统注册表中。具体保存位置视设备逻辑号而定。如逻辑号为“0”的其他参数保存位置为：`HKEY_CURRENT_USER\Software\Art\PXI8508\Device-0\Others`。

参数：

`hDevice` 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

`strParaName` 整型参数字符名。它指名该参数在注册表中的字符键项。

`strParaVal` 字符参数值。它保存在由 `strParaName` 命名的键项里。

返回值：若成功，则返回TRUE，否则返回FALSE，用户可以用 `GetLastErrorEx` 捕获错误码。

相关函数： [SaveParaInt](#) [LoadParaInt](#) [SaveParaString](#)
[LoadParaString](#)

◆ 将字符变量的参数值从系统注册表中读出

函数原型：

Visual C++:

```
BOOL LoadParaString (HANDLE hDevice,  
                    LPCTSTR strParaName,  
                    LPCTSTR strParaVal,  
                    LPCTSTR strDefaultVal)
```

Visual Basic:

```
Declare Function LoadParaString Lib "PXI8508" (_  
    ByVal hDevice As Long, _  
    ByVal strParaName As String, _  
    ByVal strParaVal As String, _  
    ByVal strDefaultVal As String) As Boolean
```

LabVIEW:

详见相关演示程序。

功能：将字符变量的参数值从系统注册表中读出。读出参数值的具体位置视设备逻辑号而定。如逻辑号为“0”的其他参数保存位置为：`HKEY_CURRENT_USER\Software\Art\PXI8508\Device-0\Others`。

参数：

`hDevice` 设备对象句柄，它应由 [CreateDevice](#) 创建。

`strParaName` 字符参数字符名。它指名该参数在注册表中的字符键项。

`strParaVal` 取得 `strParaName` 指定的键项的字符值。

`strDefaultVal` 若 `strParaName` 指定的键项不存在，则由该参数指定的默认值返回。

返回值：若成功，则返回TRUE，否则返回FALSE，用户可以用 `GetLastErrorEx` 捕获错误码。

相关函数： [SaveParaInt](#) [LoadParaInt](#) [SaveParaString](#)

[LoadParaString](#)

第七节、其他函数原型说明

◆ 怎样获取驱动函数错误信息

函数原型:

Visual C++:

```
DWORD GetLastErrorEx (LPCTSTR strFuncName ,  
                     LPTSTR strErrorMsg)
```

Visual Basic:

```
Declare Function GetLastErrorEx Lib "PXI8508" (  
                                         ByVal strFuncName As String, _  
                                         ByVal strErrorMsg As String) As Long
```

LabVIEW:

详见相关演示程序。

功能: 将当某个驱动函数出错时, 可以调用此函数获得具体的错误和错误信息字串。

参数:

strFuncName 出错函数的名称。注意此函数必须是完整名称。如 AD 初始化函数 PXI8508_InitDeviceAD 出现错误, 此时调用该函数时, 此参数必须为 “PXI8508_InitDeviceAD”, 否则得不到相应信息。

strErrorMsg 取得指定函数的错误信息串, 该串为字符数组, 其分配空间最好不要小于 256 字节。

返回值: 返回错误码。

相关函数: 无。

◆ 移除驱动函数错误信息

函数原型:

Visual C++:

```
BOOL RemoveLastErrorEx ( LPCTSTR strFuncName )
```

Visual Basic:

```
Declare Function RemoveLastErrorEx Lib "PXI8508" (  
                                         ByVal strFuncName As String) As Boolean
```

LabVIEW:

详见相关演示程序。

功能: 从错误信息库中移除指定函数的最后一次错误信息。

参数:

strFuncName 出错函数的名称。注意此函数必须是完整名称。如 AD 初始化函数 PXI8508_InitDeviceAD 出现错误, 此时调用该函数时, 此参数必须为 “PXI8508_InitDeviceAD”, 否则得不到相应信息。

返回值: 若成功, 则返回 TRUE, 否则返回 FALSE, 用户可以用 [GetLastErrorEx](#) 捕获错误码。

相关函数: 无。